




РОССИЯ
ОАО "Можгинский лесокомбинат"
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байгородова, 52
Виола 2
Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 2х дв с ящиками

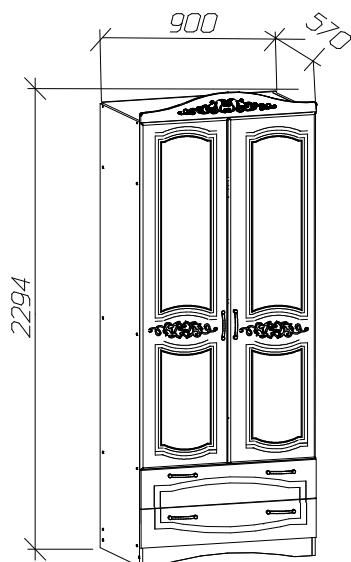

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	45, 45а	2	2169x554
Стенка горизонтальная	46	2	868x554
Стенка горизонтальная (верх./низ)	3а, 3	2	868x554
Плинтус задний	4	1	868x88
Плинтус	4а	1	868x88
Карниз	47	1	900x120
Полка	48	2	288x540
Стенка вертикальная перегородка	49	1	1376x554
Стенка горизонтальная малая	50	1	292x554
Стенка задняя (ДВПО)	51	4	895x518
Дверь левая, правая	52, 52а	2	1690x447
Ящик 2шт			
Стенка ящика накладная	14	2	897x189
Стенка ящика передняя	7	2	810x118
Стенка ящика задняя	7а	2	810x118
Стенка ящика боковая	17	4	500x138
Дно ящика (ДВПО)	18	2	818x498


Спецификация фурнитуры

φ1 Винт-конфирмат	φ2 Ключ	φ3 Шуруп 4х13	φ4 Шуруп 4х16	φ5 Гвоздь 2х20	φ6 Полко-держатель
44 шт.	2 шт.	12 шт.	48 шт.	76 шт	8 шт.
φ7 Планка петли	φ8 Корпус петли	φ9 Ручка	φ10 Амортизатор	φ11 Подпятник	φ12 Подвес
6 шт.	6 шт.	6 шт	8 шт	8 шт	2 шт
φ13 Профиль Н <i>L=290мм</i>	φ14 Заглушка к конфирмату	φ15 Штангодержатель	φ16 Штанга металлическая овальная <i>L=552мм</i>	φ17 Шуруп 3х20	φ18 Уголок
3 шт.	24 шт	2 шт	1 шт	80 шт.	4 шт.
φ19 Шайба мебельная	φ21 Шкант метал.	φ22 Шариковая направ.	φ23 Винт 4х40	φ24 Шуруп 35х16	φ25 Профиль Н <i>L=558мм</i>
32 шт	4 шт	2 компл. <i>L=500*</i>	8 шт.	12 шт.	3 шт.
стяжка межсекционная					
Винт	Муфта стяжки				
2 шт.	2 шт.				

Все замечания и пожелания
присылайте по адресу :
lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

Схема регулировки двери

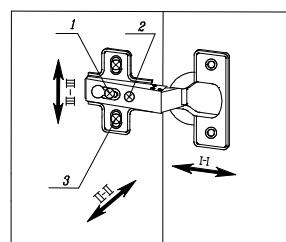

Регулировка по высоте (III-III)

Ослабить шурупы (3) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.


Регулировка расстояния от корпуса (I-I)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-II)

Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Установка и стяжка корпусов шкафов

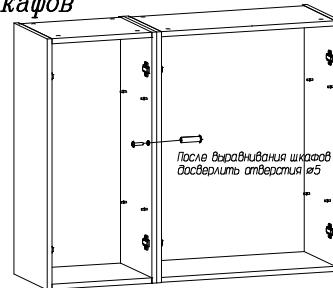

Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Установка шариковых направляющих


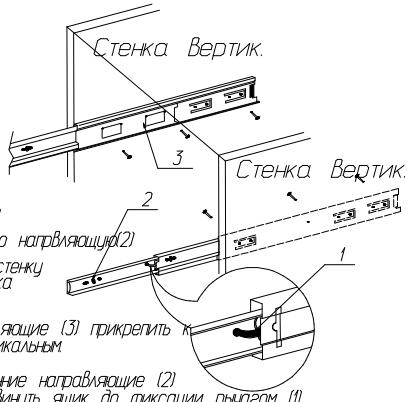


Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.



Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

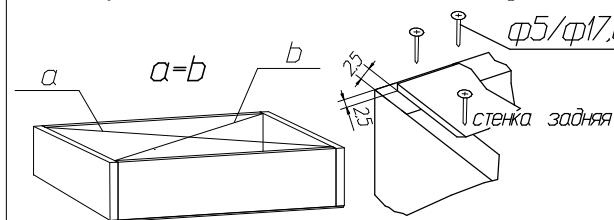