



Модульная спальня "Верона"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде. **Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф 1-дв для платья и белья

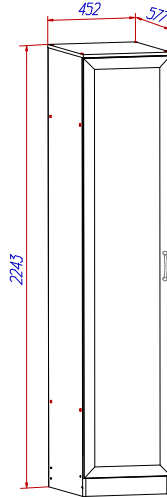

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях; мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы;
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


Спецификация деталей

| Наименование | Поз | Кол-во | Размеры, мм |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|
| Стенка вертикальная левая, правая | 36, 36а | 2 | 2223x554 |
| Стенка горизонтальная | 37 | 3 | 418x554 |
| Стенка горизонтальная (верхняя) | 38 | 1 | 452x574 |
| Полка | 39 | 3 | 414x540 |
| Стенка задняя (ДВП) | 40 | 2 | 445x1075 |
| Плинтус | 41 | 2 | 418x80 |
| Дверь | 10 | 1 | 2138x447 |

Спецификация фурнитуры


| φ1 Винт-конфирмат | φ2 Ключ | φ3 Шуруп 4x13 | φ4 Шуруп 4x16 | φ5 Гвоздь 2x20 | φ6 Полкодержатель | φ7 Планка петли |
|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|--|
| 20 шт. | 1 шт. | 8 шт. | 16 шт. | 46 шт. | 12 шт. | 4 шт. |
| φ8 Корпус петли | φ9 Ручка | φ10 Амортизатор | φ11 Подпятник | φ12 Подвес | φ13 Штангодержатель | φ14 Штанга металлическая овальная L=410мм |
| 4 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. |
| φ15 Профиль H L=416мм | Стяжка межсекционная | | | | | |
| 1 шт. | Винт | Муфта стяжки | | | | |
| | 2 шт. | 2 шт. | | | | |

Установка и стяжка корпусов шкафов

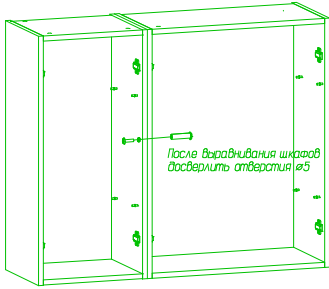


Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и яна ящиков.

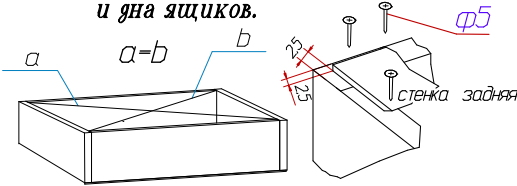

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

Схема регулировки двери

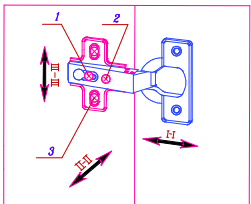

Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :
lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

