# Инструкция по эксплуатации

Светильник встраиваемый
**арт. 2634 white, 2634 black, 2634 alu,**

**2638 white, 2638 black, 2638 alu**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

**Область применения:**

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

**Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Напряжение и частота сети: | 220-240В, 50-60Гц |
| Диапазон рабочей температуры: | -10˚С...+40˚С |
| Патрон: | GU10 |
| Мощность: | LED 1x9Вт макс. |
| Мощность: | галоген. 1x50Вт макс. |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Степень защиты: | IP44 |
| Размер: (для арт. 2634) | Ø80 x 38мм |
| Размер: (для арт.2638) | 80x80 x 38мм |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Срок службы: | 10 лет |
| Страна происхождения: | Китай |
| Гарантия: | 2 года |

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

***Внимание!***
***На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.***

**Установка и обслуживание:**

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнениии светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

**Требования по технике безопасности:**

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами.

При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

***Запрещается***: установка ламп превышающих максимально допустимую мощность и установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

**Транспортировка и хранение:**

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20ºС...+40ºС , при относительной влажности воздуха до 80%. (грЛ ГОСТ 23216-78)

**Гарантия:**

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

**Гарантия на светильник не распространяется:**

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.

**Утилизация:**

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

**Информация об изготовителе:**

"MEGALIGHT",
Место нахождения: Китай, NO36, ChangAn North Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province

**Схема**

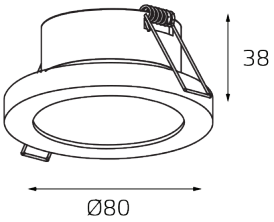


**арт. 2634 white, 2634 black, 2634 alu**

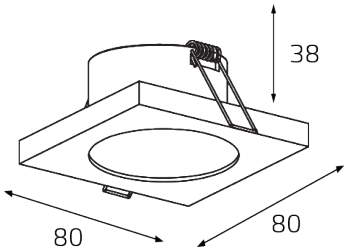


**арт. 2638 white, 2638 black, 2638 alu**

**Установка**

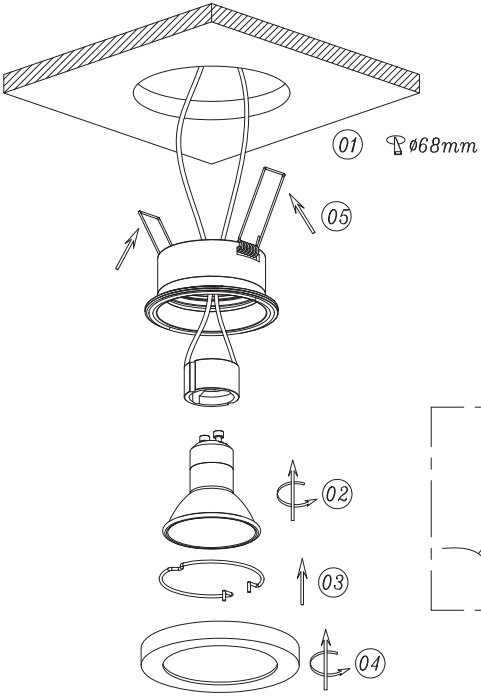


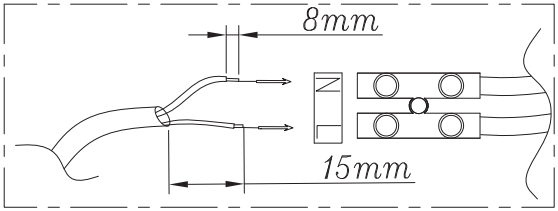


IP44