


Порядок сборки стула полубарного «Одди»

Внимание!

Проверьте вид и целостность деталей в упаковке, а также комплектность изделия.




Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкции по сборке возможна деформация опоры стула.

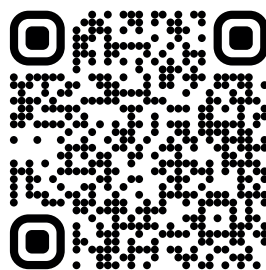


Видеоинструкция

Комплект деталей:

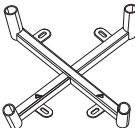Код	Наименование	Кол-во	Вид
1	Сиденье	1 шт.	
2	Основание стула	1 шт.	
3	Ножка стула	4 шт.	
4	Подножка	1 шт.	
5	Винт М6х30	4 шт.	
6	Винт М6х20	8 шт.	
7	Шайба	4 шт.	
8	Ключ шестигранный	1 шт.	



1

Расположить **подножку** между четырьмя **ножками стула**, ориентируясь на совпадение отверстий в петлях ножек стула и отверстий на подножке. Используя винты М6х20, соединить **ножки стула** и **подножку**, при этом винты не затягивать, а только наживить, вкрутив их на 3/4.

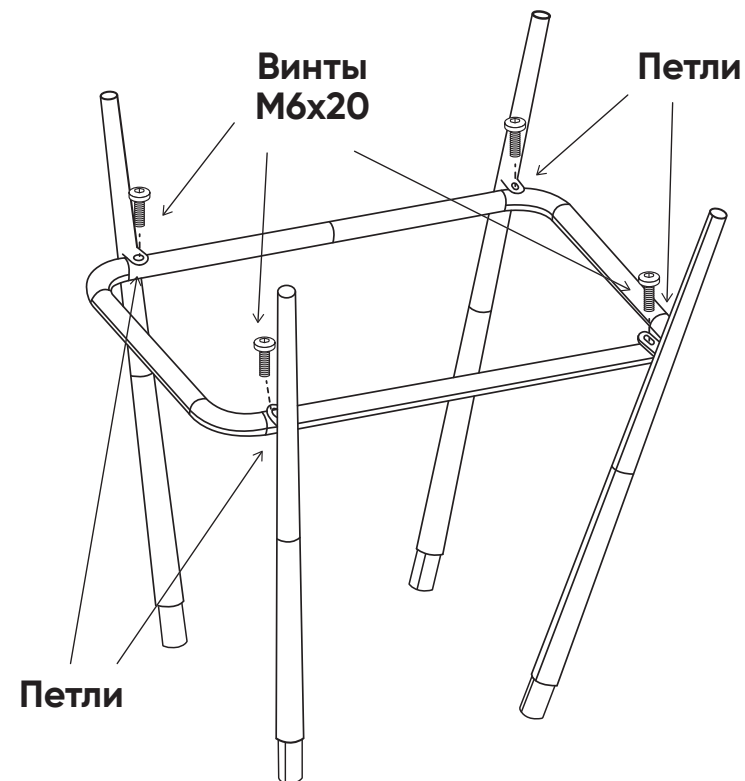


2

Расположить основание стула на горизонтальной поверхности. Собранный в п.1 конструкцию соединить с основанием стула, вставив ножки стула в основание стула до упора.

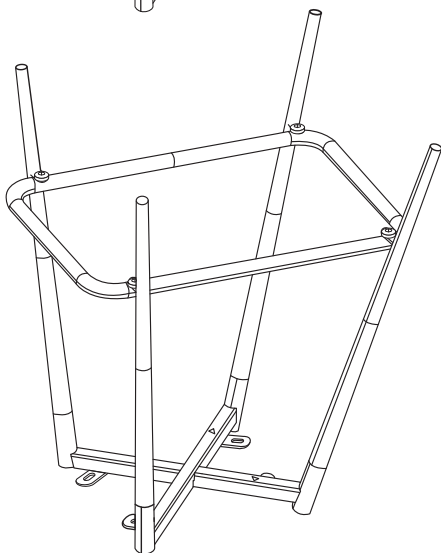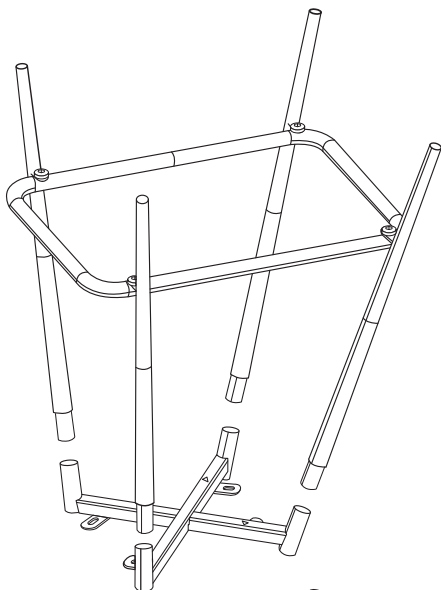

3


Перевернуть собранную конструкцию, выровнять конструкцию, затем используя шайбы и винты M6x35 стянуть **ножки стула с основанием стула**.

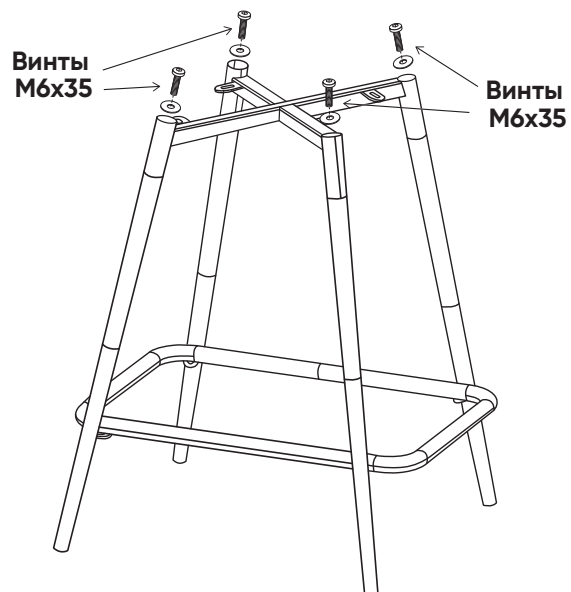

Затянуть до конца винты M6x20 соединяющие подножку и **ножки стула**.

4

Расположить сиденье стула на горизонтальной поверхности отверстиями для крепежа вверх.

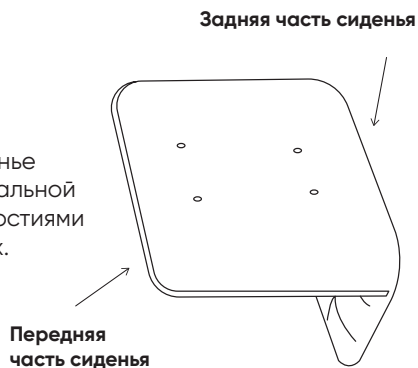

5

Расположить собранную металлическую конструкцию стула на сиденье так, чтобы **стрелки на основании стула** находились ближе к задней части сиденья. Винтами M6x20 закрепить основание стула на сиденье **не затягивая винты до конца**. Выровнять конструкцию, после чего **затянуть винты**.

