


Поздравляем! Вы успешно собрали пенал «Николь»

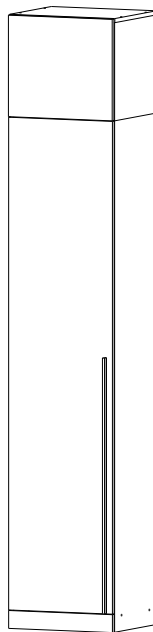

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

ИНСТРУКЦИЯ

Ивару®
Мебель из Финноугории


по сборке и эксплуатации

«Николь-6»

Пенал

ш-450 мм, в-2400 мм, г-400 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

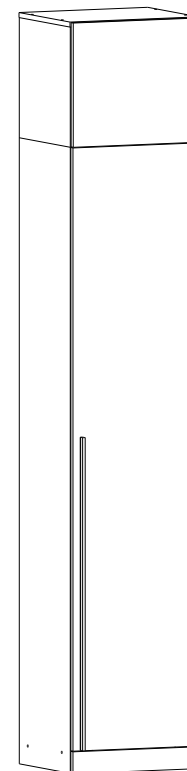

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

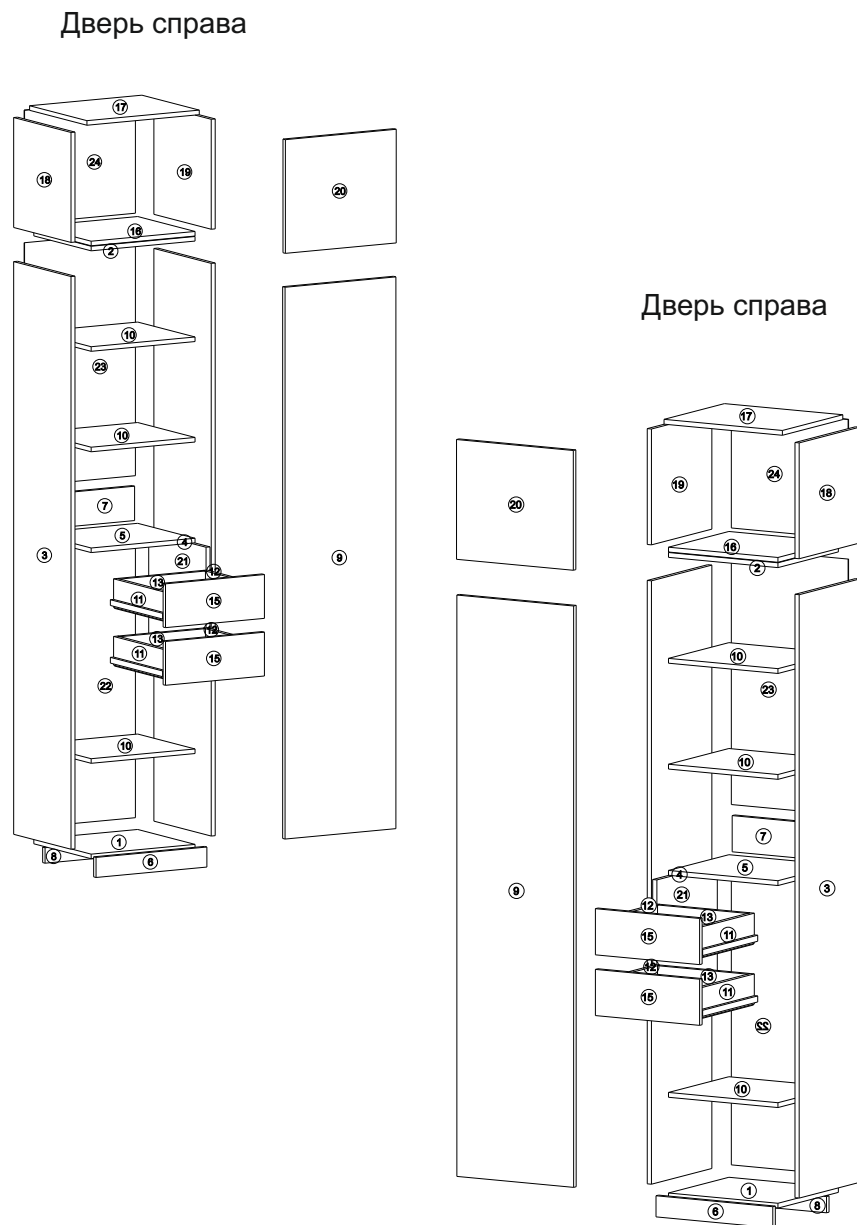

7 Установка ящиков


Дверь справа

Дверь слева

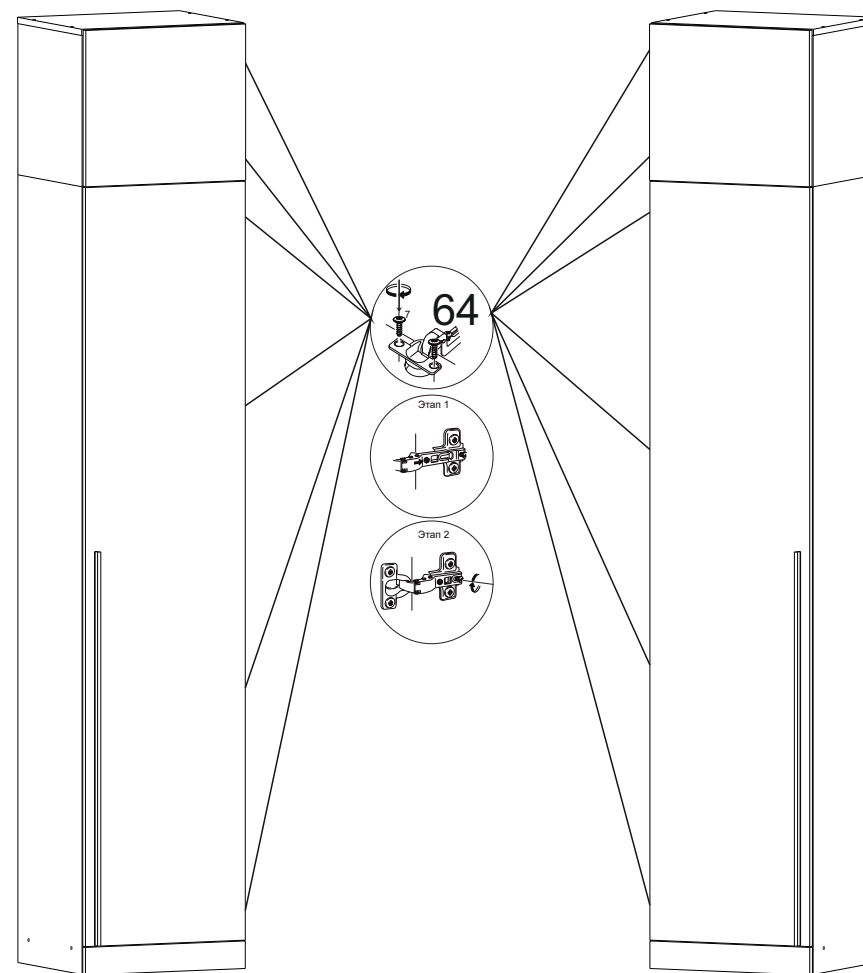


10 Установка ящика

Дверь справа

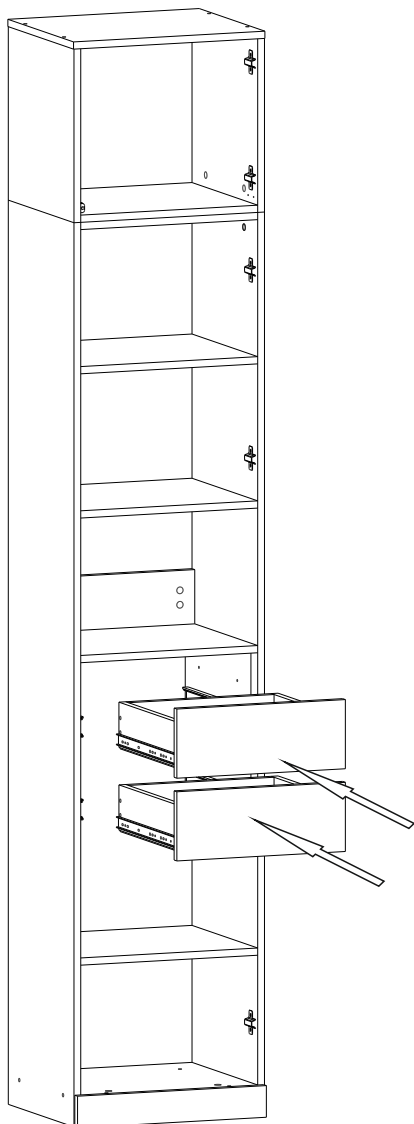

Дверь слева

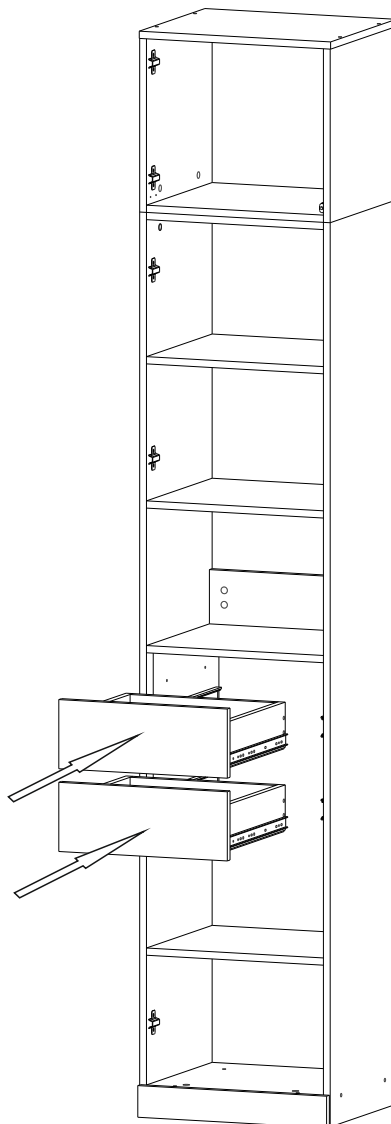

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	418x384	1
2	Горизонтальный щит	418x384	1
3	Правый бок	2000x384	1
4	Левый бок	2000x384	1
5	Горизонтальный щит	418x384	1
6	Фронтальная	70x446	1
7	Ребро жесткости	120x418	1
8	Цоколь	54x418	2
9	Дверь	1927x446	1
10	Полка	418x384	3
11	Левый бок ящика	350x100	2
12	Правый бок ящика	350x100	2
13	Задняя стенка ящика	344x100	2
14	Фальш-панель ящика	344x100	2
15	Фасад ящика	153x398	2
16	Горизонтальный щит	418x384	1
17	Верхний горизонтальный щит	452x384	1
18	Правый бок	384x384	1
19	Левый бок	384x384	1
20	Дверь	397x446	1
21	Вертикальный щит	366x384	1
22	Задняя стенка ДВП	986x446	1
23	Задняя стенка ДВП	850x446	1
24	Задняя стенка ДВП	396x446	1
25	Дно ящика ДВП	372x346	2

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		28 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		18 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		41 шт.
203	Саморез 3,5*30		4 шт.
112	Полкодержатель		12 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		12 шт.

195	Опора регулируемая		4 шт.
117	Дюбель-гвоздь		2 шт.
116	Подвеска		2 шт.
401	Ручка СПА 1 (1000)		1 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		100 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		12 шт.
77	Направляющая L350		2 шт.
207	Винт 6*25		4 шт.
241	Пластиковая футорка		4 шт.
314	Толкатель пуш ап		1 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		6 шт.
56	Заглушка для конфирмата		12 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		10 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.



Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов


- 1** 1. Установите на деталь №18 или №19 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.
- Дверь справа Дверь слева




9 Сборка каркаса

1. Вставьте стойку двойной эксцентриковой стяжки №94 в торцевые отверстия боковин шкафа, установите антресоль, в боковинах шкафа, антресоли затяните боченки эксцентриковой стяжки №94

Дверь справа


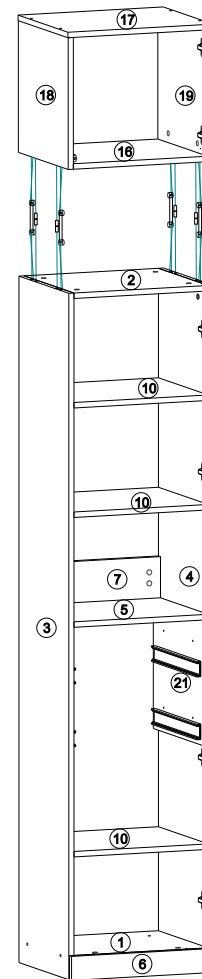


Дверь слева

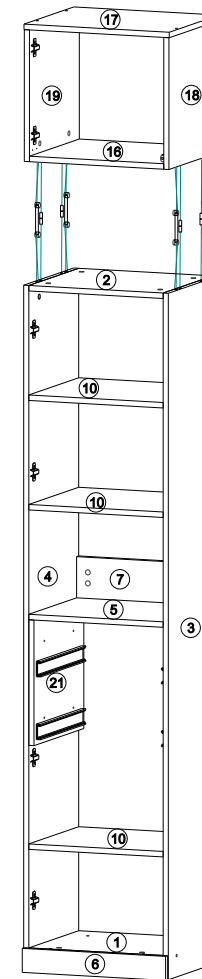

8 Сборка каркаса


1. В подготовленные отверстия детали №18, №19 закрутите эксцентриковые стяжки №92 установите деталь №16 затяните боченки эксцентриковой стяжки №92.
2. Соедините детали №17с деталями №18, №19 на винт-конфирматы №51.

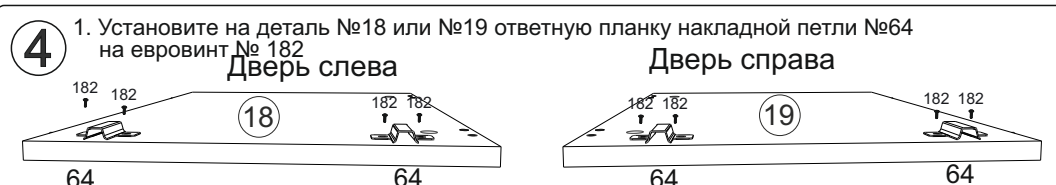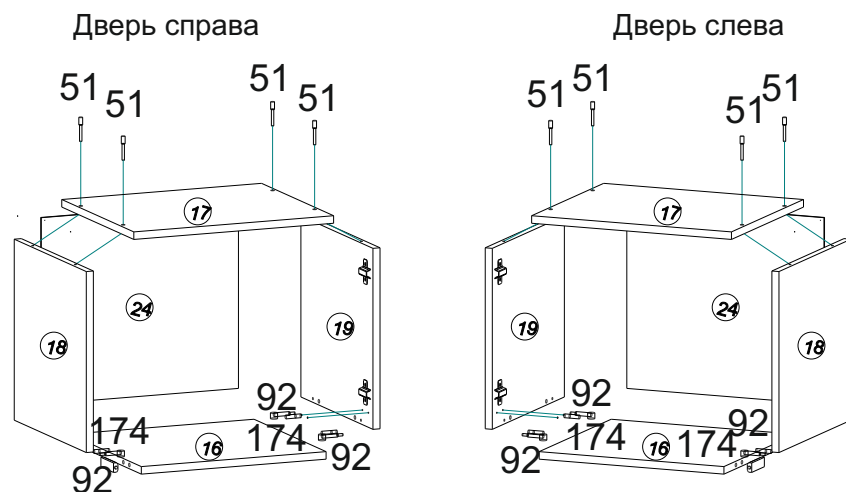


6 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №78, направляющие следует разъединить и установить на места подготовленных отверстий в деталях №21 зафиксируйте саморезами №54.

Дверь справа


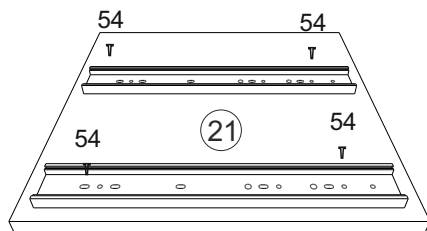


Дверь слева

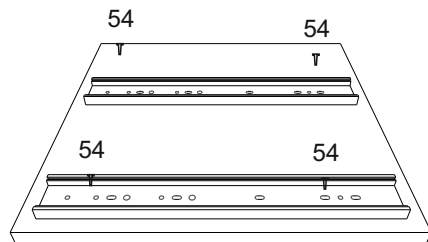

7 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №13, левый и правый бок №11, №12 и фальш-панель №14, скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №15, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

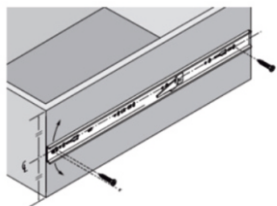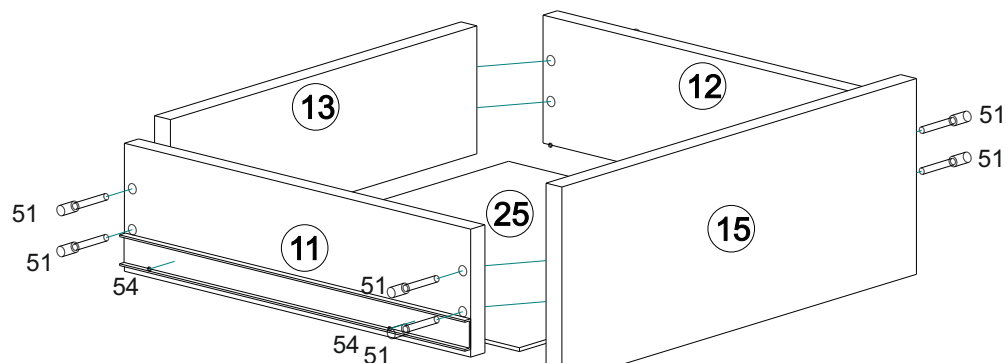


4. Установите направляющую (деталь №77) на детали №11, №12 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.

5 Сборка каркаса

1. Соедините детали №8 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. В подготовленные отверстия детали №3, №4 закрутите эксцентриковые стяжки №92, вставьте шканты №339, шток эксцентриковой стяжки №94 в детали №5, установите деталь №3, №4, №2, №5, №7, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92, №94.
1. В подготовленные отверстия детали №3, №4 забейте опоры №195

Дверь справа

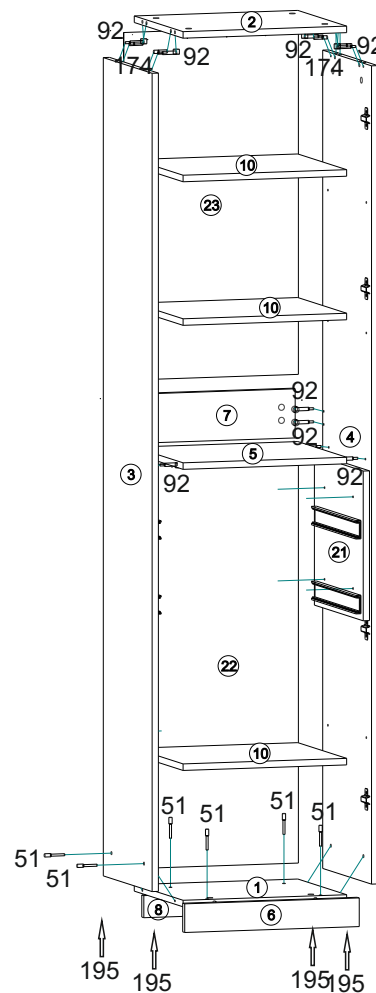

Дверь слева

