


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №3 спальни «Лофт»

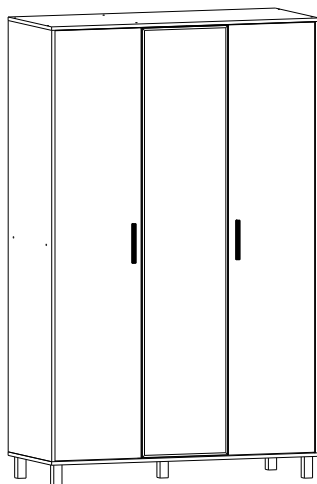

Видео по сборке спальни
«Лофт» модуль №3



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации

«Лофт»

модуль №3

ш-1300 мм, в-2100 мм, г-550 мм

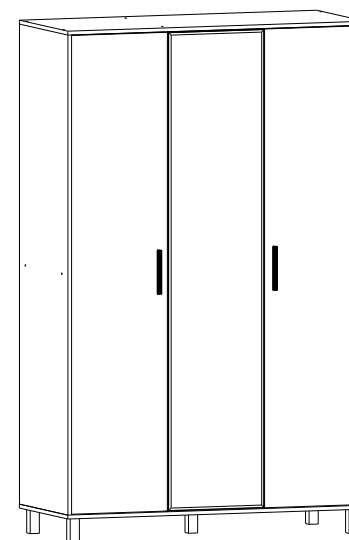

Видео по сборке спальни
«Лофт» модуль №3



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

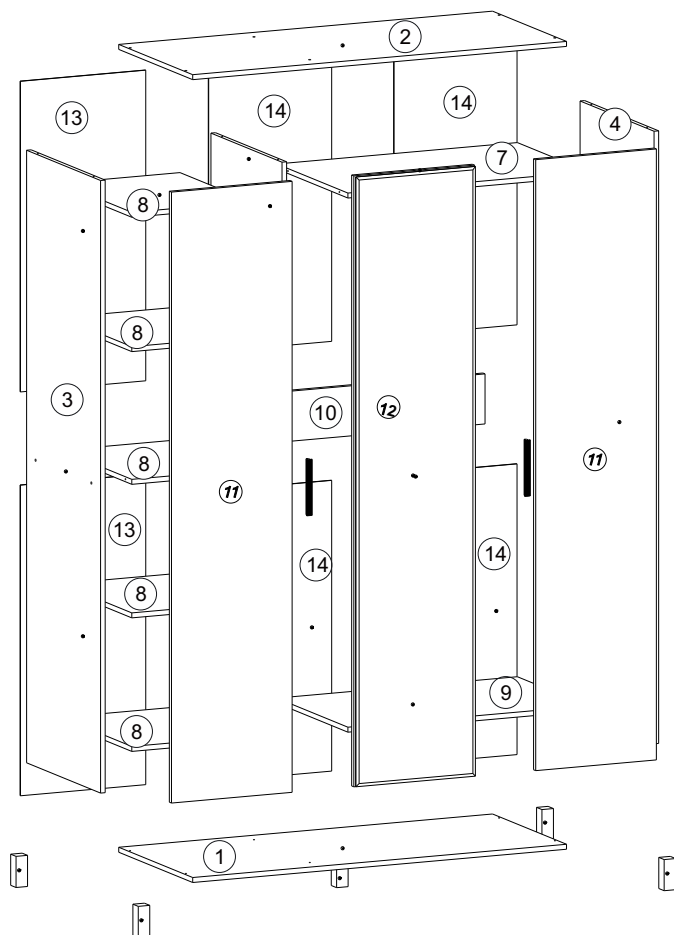


3 Установка фасадов

1. На двери (деталь №11) установите петли (деталь №65), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
 2. На дверь (деталь №12) установите петли (деталь №66), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
 3. Установите фасады соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.
 4. Установите ручки (деталь №278) с обратной стороны зафиксируйте винтами.
- Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами.
Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

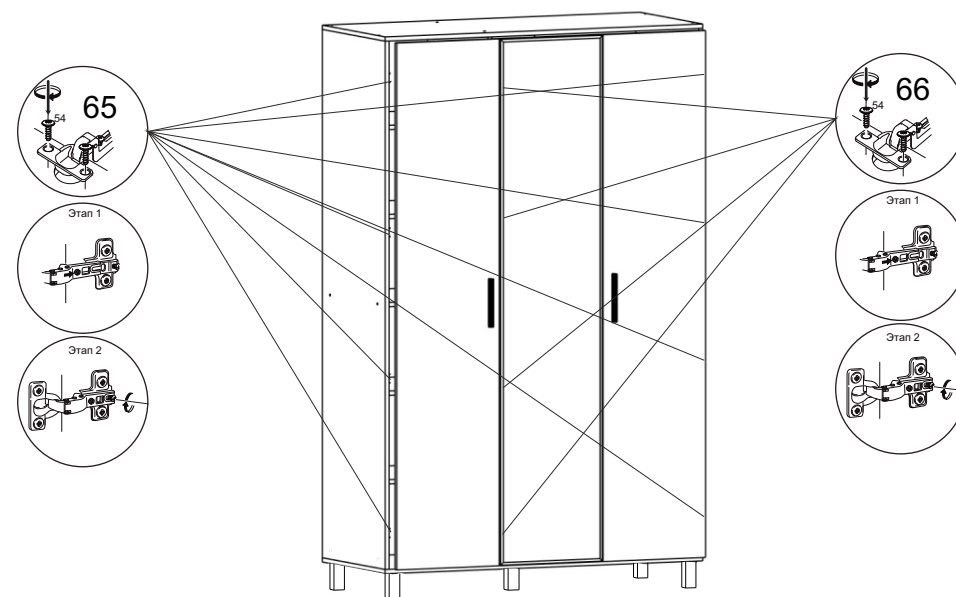

② Установка задних стенок

1. Установите ребро жесткости (деталь №10), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
2. Установите задние стенки ДВП (детали №13 и №14), молотком забейте гвозди (деталь №175), отступив от края ЛДСП 8 мм. Между стенками установите стыковочный профиль (деталь №146). В местах стыка ДВП забейте гвозди через мебельные шайбы (деталь №110). Закрутите шурупы так чтобы они попали в ребро жесткости.
3. Установите металлическую штангу (деталь №141).
4. В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь №112), установите полки (деталь №8 и №9)

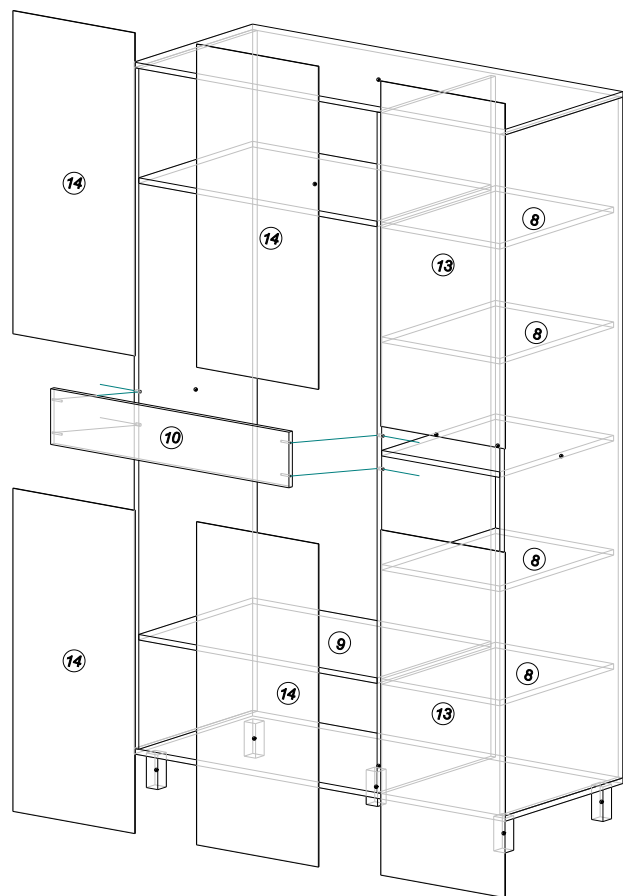

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	1302x551	1
2	Верхний горизонтальный щит	1302x551	1
3	Левый бок	1968x550	1
4	Правый бок	1968x550	1
5	Перегородка	1968x530	1
6	Горизонтальный щит	415x530	1
7	Горизонтальный щит	837x530	1
8	Полка	415x530	4
9	Полка	837x530	1
10	Ребро жёсткости	837x160	1
11	Дверь	1962x419	2
12	Дверь	1962x419	1
13	Задняя стенка ДВП	998x436	2
14	Задняя стенка ДВП	934x428	4
146	Профиль стыковочный L902		2 шт.
141	Штанга овальная L831		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		18 шт.
55	Саморез 4*16		88 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
279	Опора		5 шт.
175	Гвоздь 2x25		78 шт.
278	Ручка		2 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		6 шт.
65	Петля внутренняя с доводчиком		8 шт.
66	Петля полунакладная с доводчиком		4 шт.
110	Шайба мебельная		16 шт.
140	Штангодержатель		2 шт.
112	Полкодержатель		20 шт.
56	Заглушка для конфирмата		12 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		6 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка корпуса

1. Для установки дверей необходимо разъединить петли для этого нажмите на кнопку в основании петли.
2. На места кернений в деталях №3 и №4 установите ответные планки петель (деталь №65).
3. На деталь №5 установите ответные планки петель (деталь №66), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
4. На места кернений в деталях №4 и №5 установите штангодержатели (деталь №140), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
5. Соедините детали №2 и №3 в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). Установите перегородку (деталь №5), зафиксируйте на конфирматы.
6. Установите правый бок (деталь №4), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
7. Установите горизонтальный щит (деталь №6), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы. Установите горизонтальный щит (деталь №7), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
8. На места кернений в детали №1 установите опоры (деталь №279), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
9. В подготовленные отверстия в детали №1 установите эксцентриковые стяжки (деталь №92). Установите деталь в корпус шкафа, закрутите бочонки эксцентриков.

