


Поздравляем! Вы успешно собрали тумба «Винтер»



Видео по сборке  
шкаф «Винтер-3»

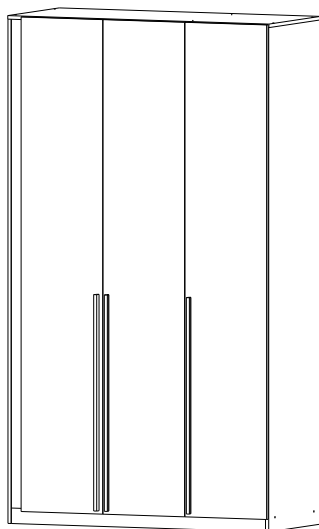

# ИНСТРУКЦИЯ


## по сборке и эксплуатации

# «Винтер»

### шкаф 3х створчатый

ш-1300 мм, в-2300 мм, г-570 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

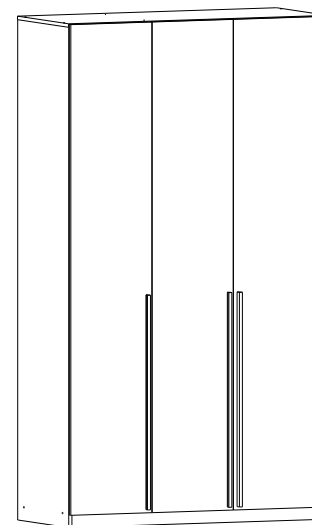

Видео по сборке  
шкаф «Винтер-3»



#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram

✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

This diagram shows an exploded view of a wardrobe assembly. The components are numbered as follows:


- 1**: Bottom panel
- 2**: Top panel
- 3**: Left side panel
- 4**: Right side panel
- 5**: Internal divider panel
- 6**: Shelf
- 7**: Shelf
- 8**: Door hinge
- 9**: Door hinge
- 10**: Door hinge
- 11**: Door
- 12**: Internal divider panel
- 13**: Bottom panel
- 14**: Bottom panel
- 15**: Shelf
- 16**: Shelf
- 17**: Internal divider panel
- 18**: Internal divider panel
- 19**: Internal divider panel
- 20**: Internal divider panel
- 21**: Internal divider panel

Technical drawing of a cabinet with dimensions. The drawing shows a side view of a cabinet with a total height of 174 cm and a total width of 92 cm. The cabinet has a top section with a height of 51 cm and a bottom section with a height of 123 cm. The top section is divided into three compartments: a left compartment with a width of 31 cm, a middle compartment with a width of 31 cm, and a right compartment with a width of 30 cm. The bottom section is divided into two compartments: a left compartment with a width of 62 cm and a right compartment with a width of 30 cm. The drawing also shows the internal structure of the cabinet, including shelves and drawers.


Diagram illustrating the installation of the door handle. The main view shows the door with the handle being installed. Two circular insets provide detailed views of the handle assembly:

- Gran 1:** Shows the handle being secured to the door plate with a screw.
- Gran 2:** Shows the handle being secured to the door plate with a screw.


1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для правой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для для правосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54



Левосторонняя сборка

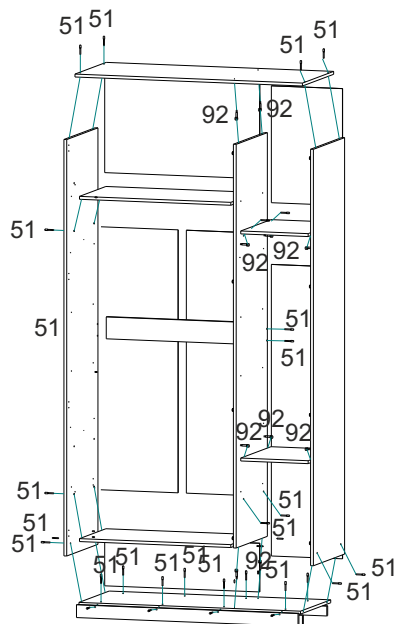

Правосторонняя сборка

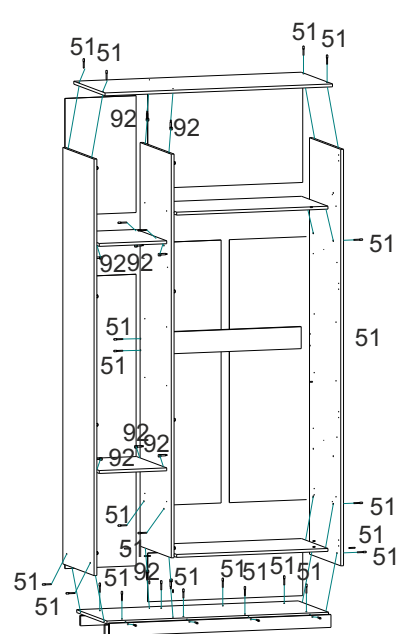

## Комплектность поставки

| №   | Наименование деталей      | Размер (мм) | Кол-во |
|-----|---------------------------|-------------|--------|
| 1   | Основание                 | 1268x533    | 1      |
| 2   | Столешница                | 1302x550    | 1      |
| 3   | Левый бок                 | 2284x550    | 1      |
| 4   | Правый бок                | 2284x550    | 1      |
| 5   | Перегородка               | 2214x550    | 1      |
| 6   | Горизонтальный щит        | 866x465     | 2      |
| 7   | Горизонтальный щит        | 533x386     | 2      |
| 8   | Ребро жёсткости           | 2214x70     | 1      |
| 9   | Ребро жесткости           | 2214x70     | 1      |
| 10  | Ребро жёсткости           | 2214x70     | 1      |
| 11  | Дверь                     | 2240x407    | 3      |
| 12  | Ребро жёсткости           | 866x120     | 1      |
| 13  | ребро жёсткости           | 1268x70     | 1      |
| 14  | Цоколь                    | 1268x54     | 2      |
| 15  | Полка                     | 866x465     | 1      |
| 16  | Полка                     | 533x386     | 3      |
| 17  | Задняя стенка ДВП         | 1442x442    | 2      |
| 18  | Задняя стенка ДВП         | 1599x407    | 1      |
| 19  | Задняя стенка ДВП         | 267x887     | 1      |
| 20  | Задняя стенка ДВП         | 641x407     | 1      |
| 21  | Задняя стенка ДВП         | 529x887     | 1      |
| 146 | Профиль стыковочный L1420 |             | 1 шт.  |
| 140 | Штанга овальная L862      |             | 1 шт.  |

## Перечень фурнитуры

| №   | Наименование деталей  | Рисунок | Кол-во |
|-----|-----------------------|---------|--------|
| 51  | Винт-конфирмат 7*50   |         | 36 шт. |
| 92  | Стяжка эксцентриковая |         | 24 шт. |
| 112 | Полкодержатель        |         | 20 шт. |
| 110 | Шайба мебельная       |         | 34 шт. |
| 54  | Саморез 3,5*16        |         | 28 шт. |

|     |                                  |                                                                                   |         |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 275 | Подпятник гвоздь                 |   | 8 шт.   |
| 354 | Ручка                            |  | 3 шт.   |
| 108 | Ключ 4 мм                        |  | 1 шт.   |
| 125 | Гвоздь 2x2,5                     |  | 101 шт. |
| 64  | Петля накладная с доводчиком     |  | 8 шт.   |
| 66  | Петля полунакладная с доводчиком |  | 4 шт.   |
| 56  | Заглушка для конфирмата          |  | 8 шт.   |
| 57  | Заглушка эксцентриковая          |  | 8 шт.   |
| 182 | Евровинт 6.3 x 13                |  | 24 шт.  |
| 140 | Штангодержатель                  |  | 2 шт.   |
| 174 | Шкант деревянный 8x30            |  | 7 шт.   |

## Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1. Досверлите отверстия D 8 в детали №4 для правосторонней сборки.




1. Досверлите отверстия D 3 в детали №5 для левосторонней сборки.




1. Досверлите отверстия D 8 в детали №5 для правосторонней сборки.
2. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евровинт № 182




1. Досверлите отверстия D 8 в детали №5 для левосторонней сборки.
2. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евровинт № 182



1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182 для правосторонней сборки.



1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182 для правосторонней сборки.



1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182

