

5. Приверните замок к фасаду двумя саморезами 3,5*16мм. Соедините дно, боковины ящика, заднюю стенку и фасад так как показано на рисунке. Фурнитура должна попасть в ответные отверстия. Затяните эксцентрики до упора по часовой стрелке. На правой боковине ящика закрепите ответную планку центрального замка. Саморезами 3,5*16 приверните направляющие к бокам (рис.5). Собирайте остальные ящики тумбы аналогичным образом. Аналогичным образом собираются остальные ящики тумбы.

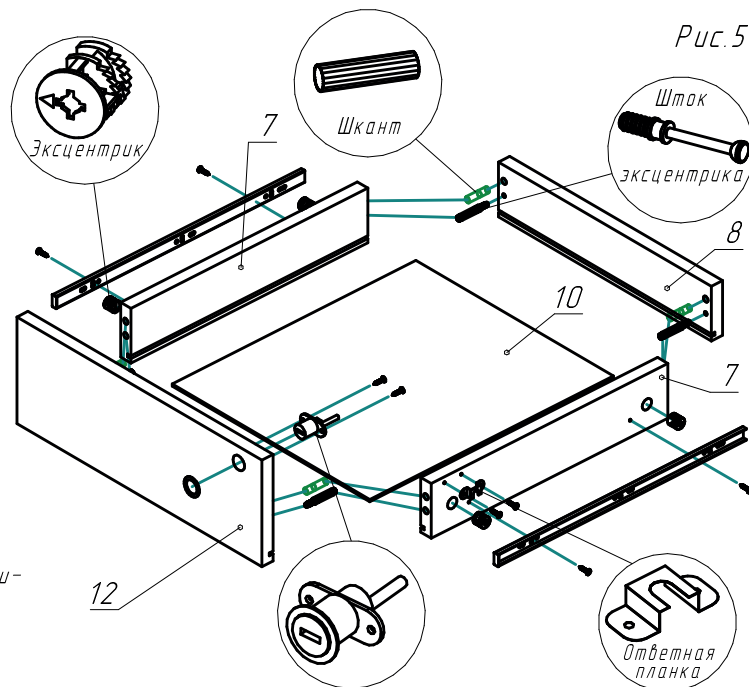


Рис.5

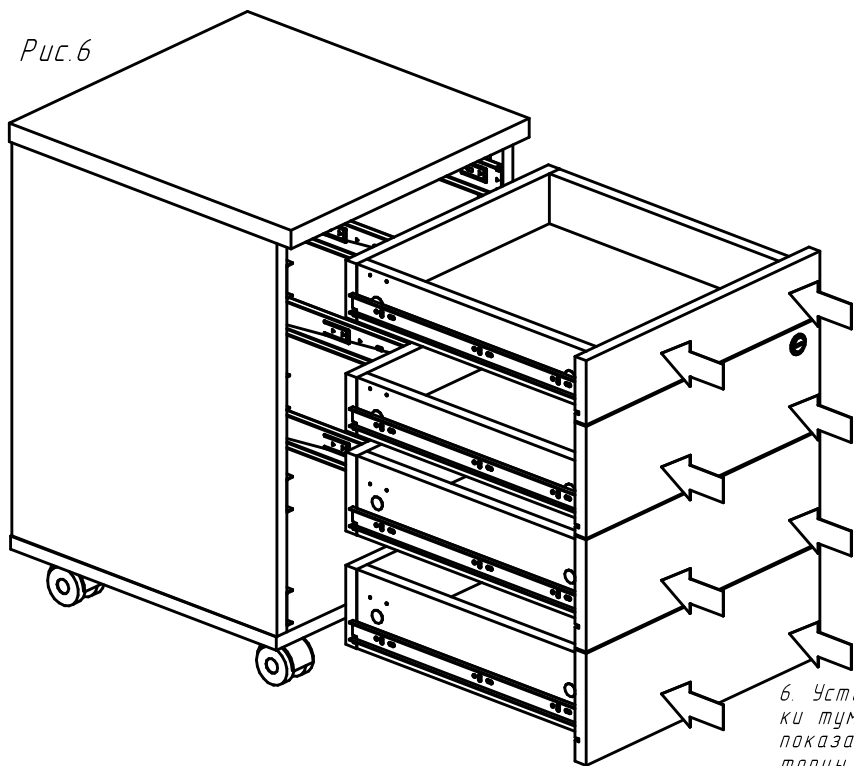


Рис.6

6. Установите все ящики тумбы в корпус как показано на рис.6. На торцы эксцентриков установите заглушки.



Инструкция по сборке

О.ТМ-3 ТИР

RV GROUP

Фабрика офисной мебели.

Тумба выдвижная приставная/опорная


Комплект: О.К.ТМ-3 ТИР + О.КФТ-3 ТИР.

Габаритные размеры:

Ширина 432мм

Глубина 460мм

Высота 633мм

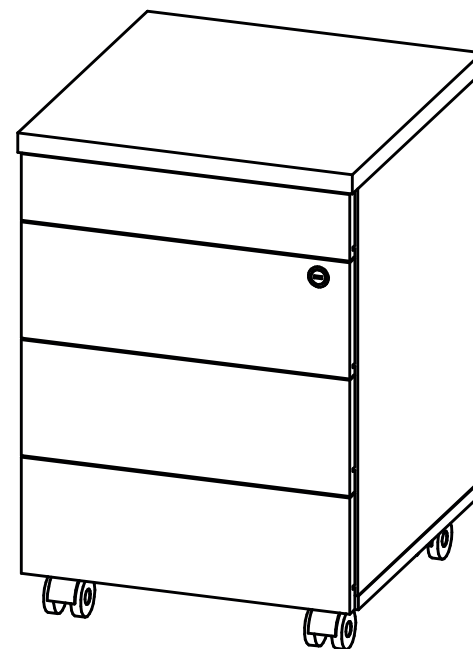

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надёжной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Каркас тумбы мобильной О.К.ТМ-3 ТИР					
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Бок правый	528	433	18	1
2	Бок левый	528	433	18	1
3	Задн. стенка	528	392	18	1
4	Дно	430	434	18	1
5	Бок1 ящ. унив.	382	106	18	4
6	Стенка1 ящ.	106	368	18	2
7	Бок2 ящ. унив.	382	77	18	4
8	Стенка2 ящ.	77	368	18	2
9	Крышка	432	460	25	1
10	Дно ящика	342	393	3	4

Комплект фасадов тумбы О.К.ФТ-3 ТИР					
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
11	Фасад 1	424	86	18	1
12	Фасад с зам.	424	150	18	1
13	Фасад 2	424	150	18	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры материала.

В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.



4. Состав комплекта фурнитуры.


Каркас тумбы мобильной О.К.ТМ-3 ТИР			
Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
14		Замок центральный на три ящика	1
15		Направл. шариковая 400мм Push-to-open	4
16		Опора колесная без тормоза	2
17		Опора колесная с тормозом	2
18		Шкант 8x30мм	36
19		Саморез 3,5x16мм	56
20		Саморез с прессшайбой 4,2x16	16

Вся фурнитура находится в упаковке с каркасом тумбы, фасады пакуются без фурнитуры.

5. Последовательность сборки.


1. Вставьте шканты (18) во все глухие отверстия диаметром 8мм в пласти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм в пласти вверните штоки эксцентриковых стяжек 2 (22). Во все глухие отверстия диаметром 15мм вставьте эксцентрики.

Рис.1

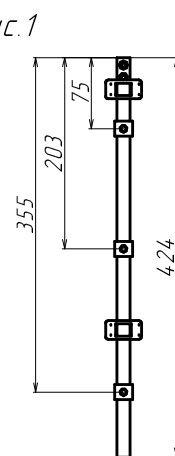

Центральный замок


Рис.2

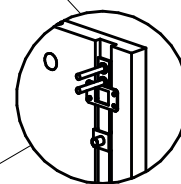

2. Закрепите стопорные оправки на рейке замка на расстояниях указанных на рисунке 1.

3. Саморезами 3,5*16 закрепите направляющие на левой и правой стойках тумбы (рис.2).

Рис.3

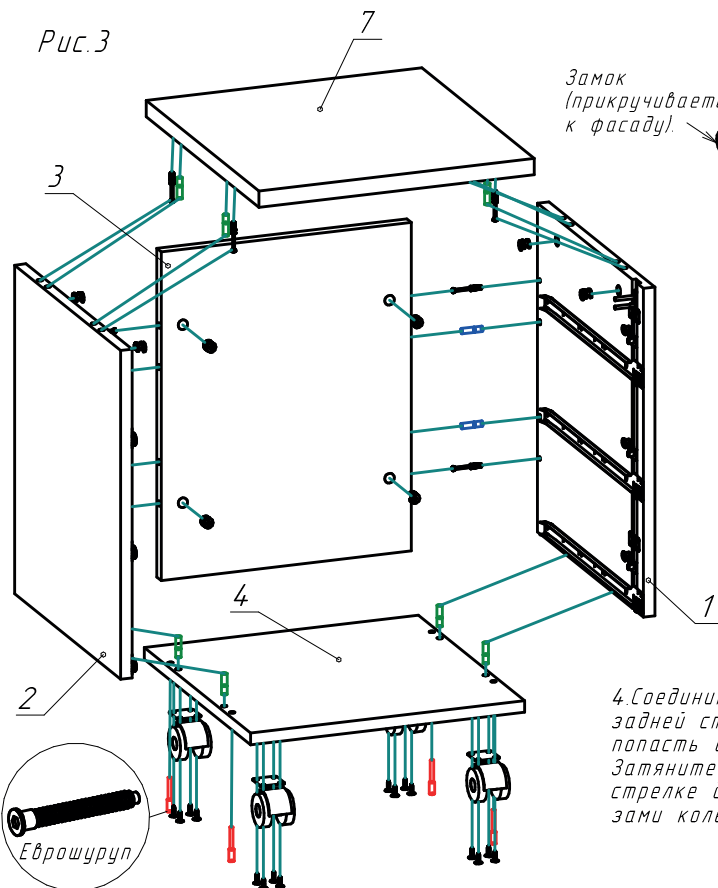

Замок (прикручивается к фасаду).

Рейка замка.

Ответная планка (прикручивается к боку ящика).

Держатель рейки замка.

Стопорная оправка (крепится к рейке)

Рис.4

4. Соедините между собой стойки с задней стенкой, фурнитура должна попасть в ответные отверстия. Затяните эксцентрики по часовой стрелке до упора. Закрепите саморезами колёсные опоры (рис.3).