


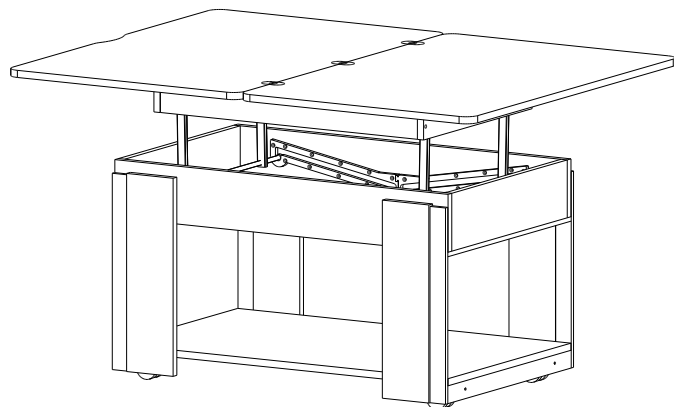

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «ДЭНС»

ш-900 мм, в-520/710 мм, г-600/1200 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

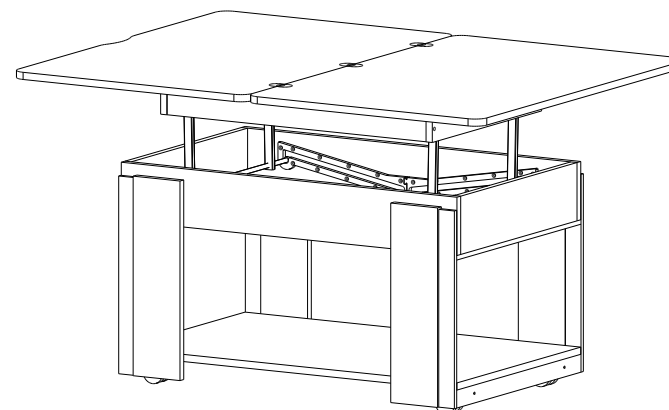

Видео по сборке стола
«ДЭНС»



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

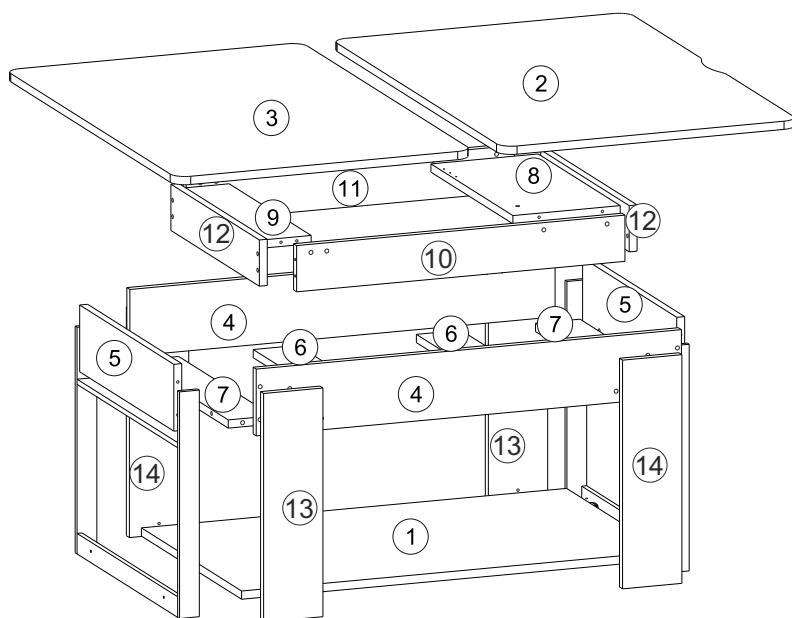


8 Сборка стола

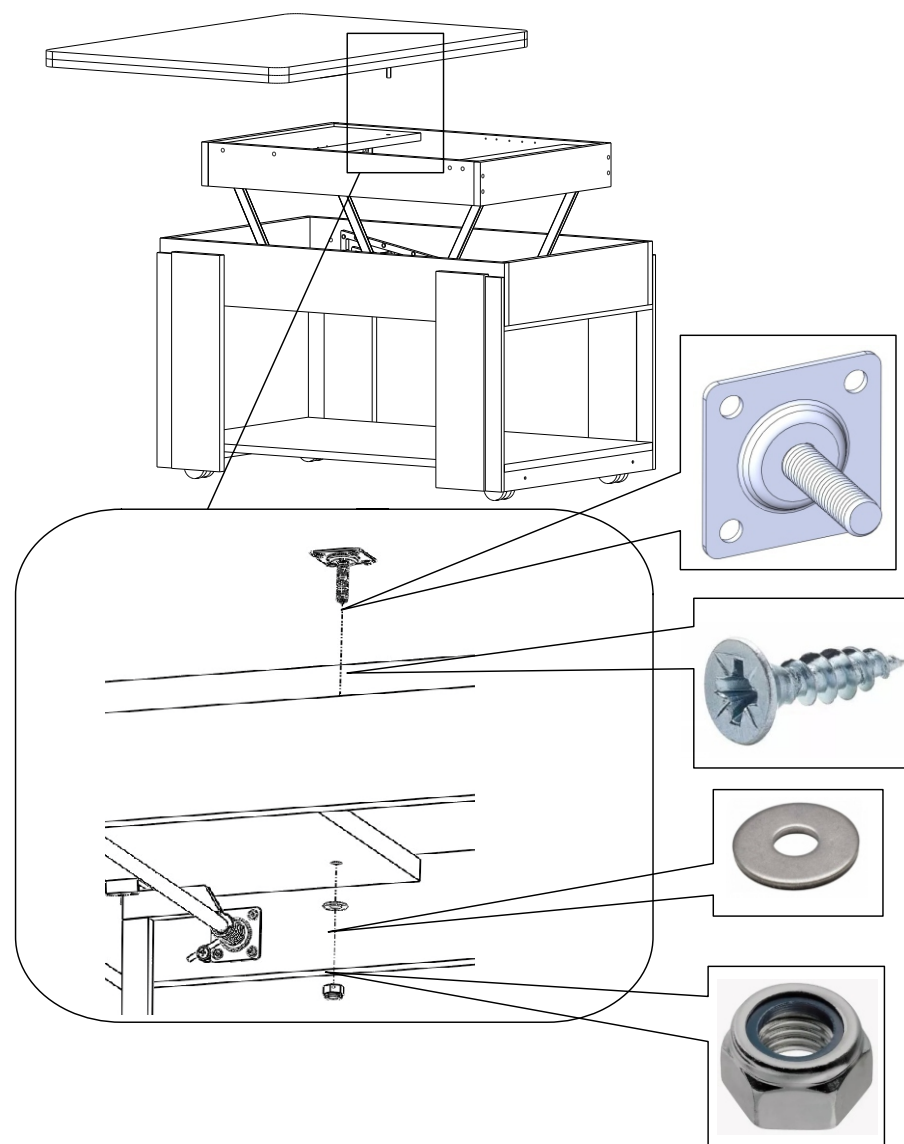

6 Сборка механизма

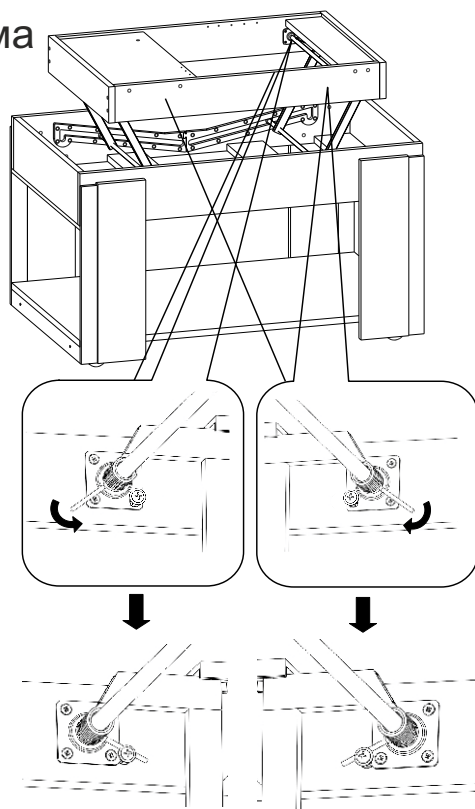

7 Сборка механизма

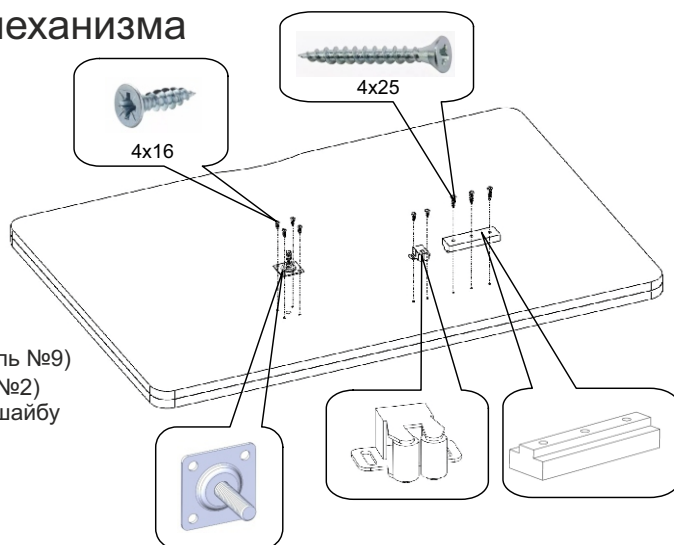

1. Между зацепом (деталь №9) и столешницей (деталь №2) установите мебельную шайбу (деталь №110).


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	860x528	1
2	Столешница	900x600	1
3	Столешница	900x600	1
4	Бок стола	860x130	2
5	Бок стола	496x130	2
6	Ребро	496x90	2
7	Горизонтальная	496x90	2
8	Горизонтальная	432x217	1
9	Горизонтальная	432x90	1
10	Вертикальная	90x664	1
11	Вертикальная	90x664	1
12	Фронтальная	90x466	2
13	Стойка	445x120	2
14	Стойка	445x120	2

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		28 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		8шт.
54	Саморез 4*16		16шт.
141	Пластиковая футорка		8 шт.
207	Винт 6x25		8 шт.
174	Шкант деревянный		14 шт.
108	Ключ 4мм		1 шт.
95	Стяжка угловая		8 шт.
182	Евровинт 6.1 x 14,5		12 шт.
325	Саморез 4,2 x 13		4 шт.
56	Заглушка для конфирмата		12 шт.
110	Шайба мебельная		10 шт.

4 Сборка механизма

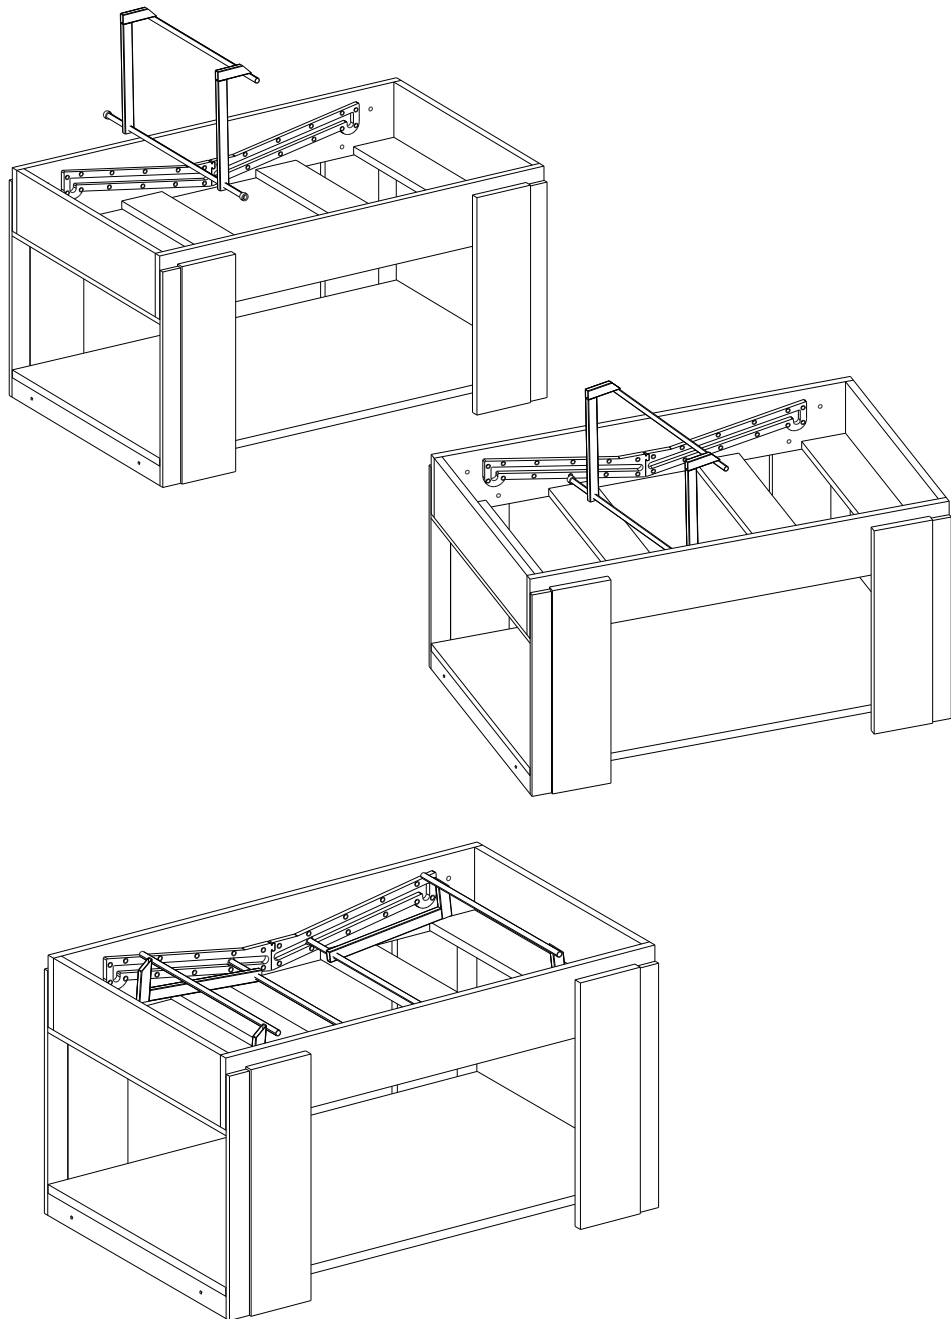


1 Сборка подстоля

1. Возьмите (детали №8 №9, №10, №11, №12), соедините на конфиматы (деталь №51) шканы (деталь №174).
2. Установите подъемный механизм, наденьте шайбы, установите панель №2, в свободные

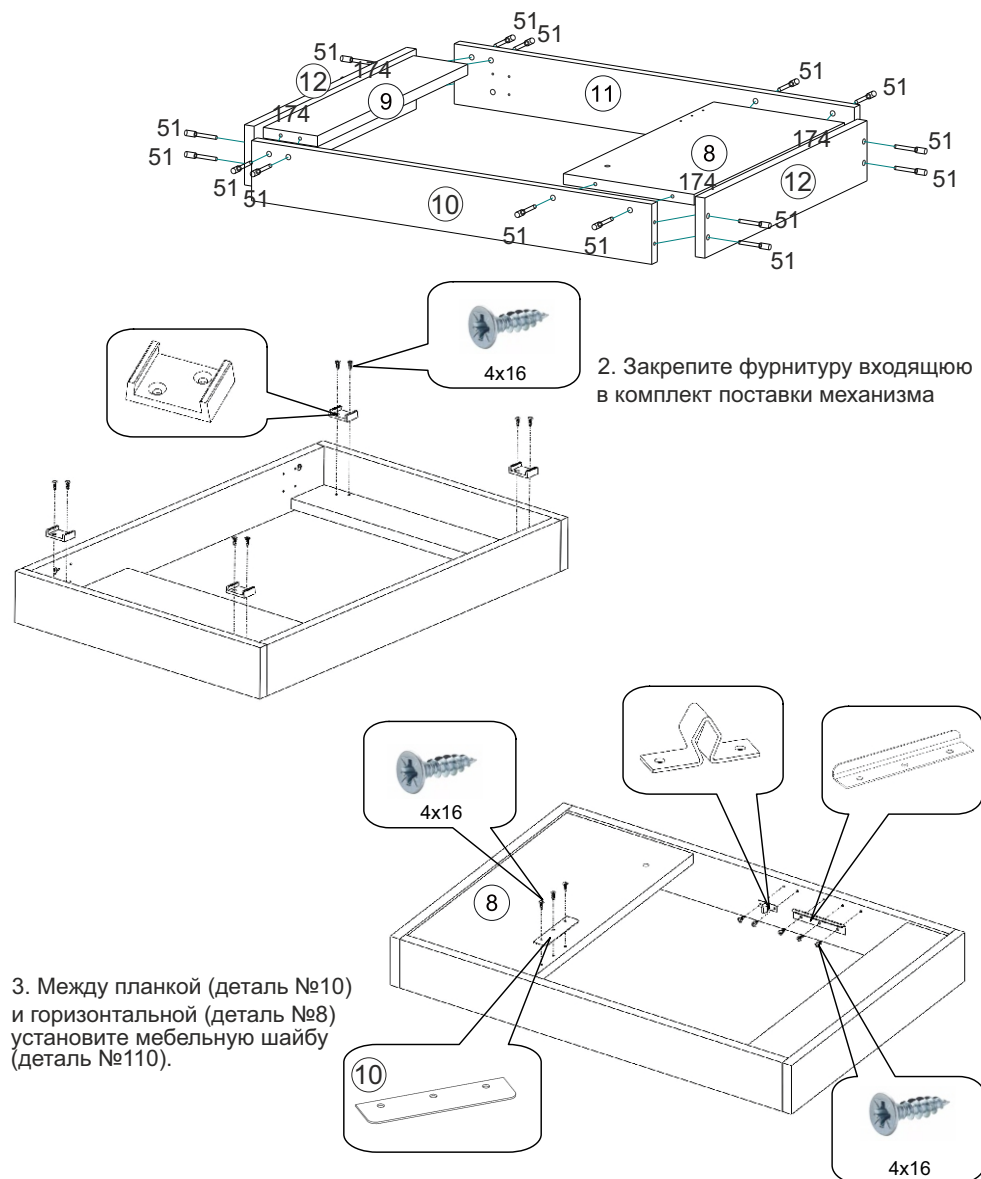

② Сборка подстоля

1. На бока стола (детали №5) на места кернения закрепите направляющие механизма
2. Соедините (детали №4, №5, №6, №7,) на конфирматы (Деталь №51), шканты (деталь №174) эксцентриковую стяжку (деталь №92).

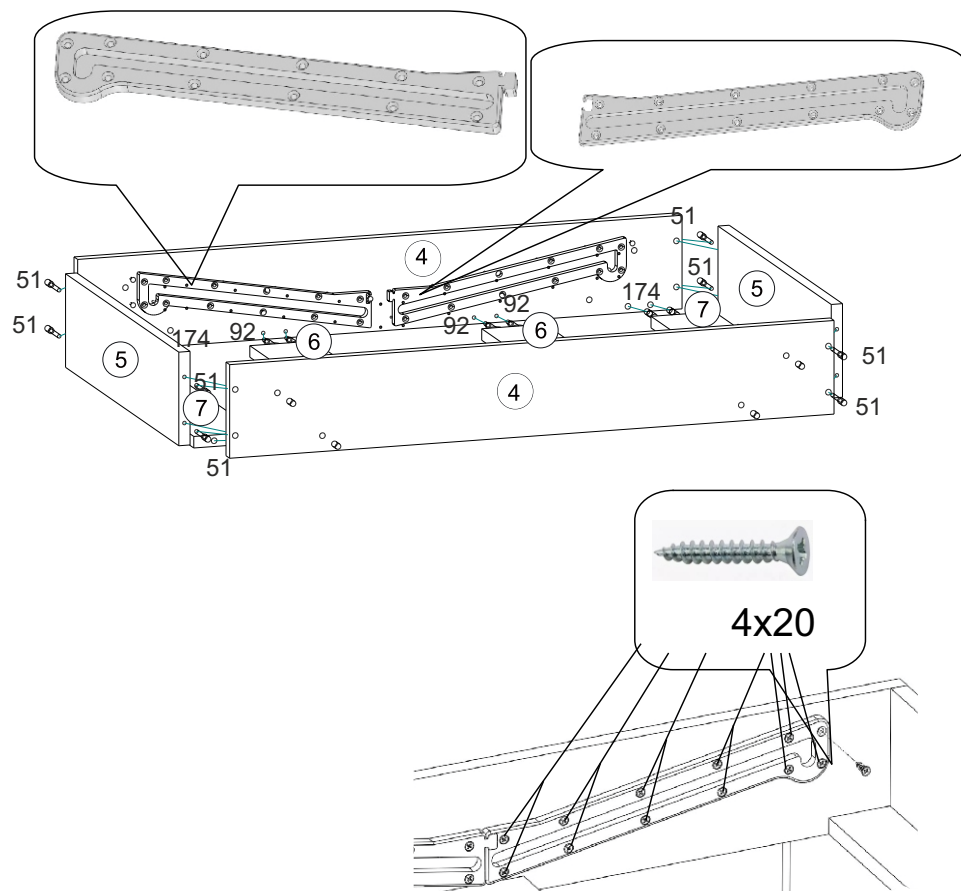

③ Сборка стола

1. Закрепите (детали №13, №14, №10) к подстолю (деталю №5) винты (деталь №207) уголок (деталь №182), евроинт (деталь №95)

