


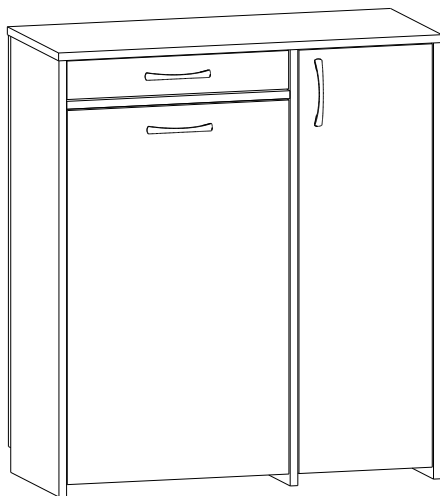

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Ольга-Лофт»

модуль №53

ш-800 мм, в-600 мм, г-350 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

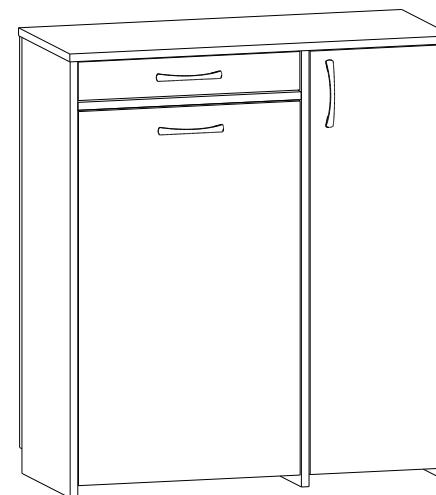

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Милк» модуль №53



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

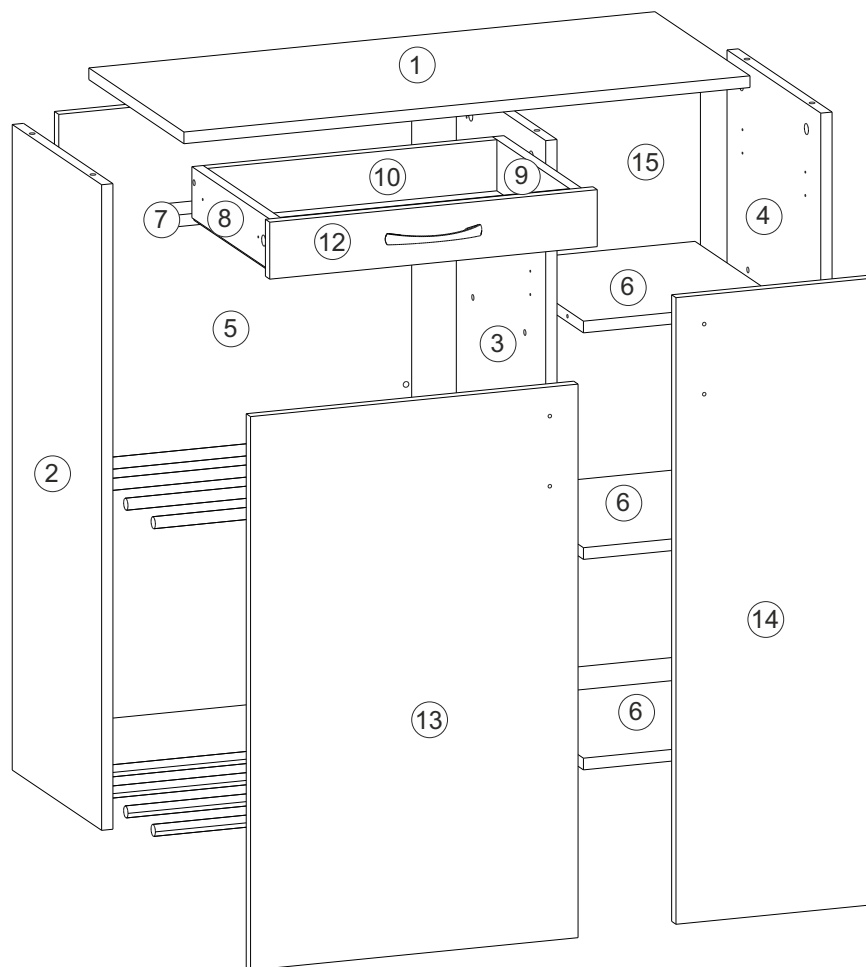


8 Установка дверей

Обувница слева

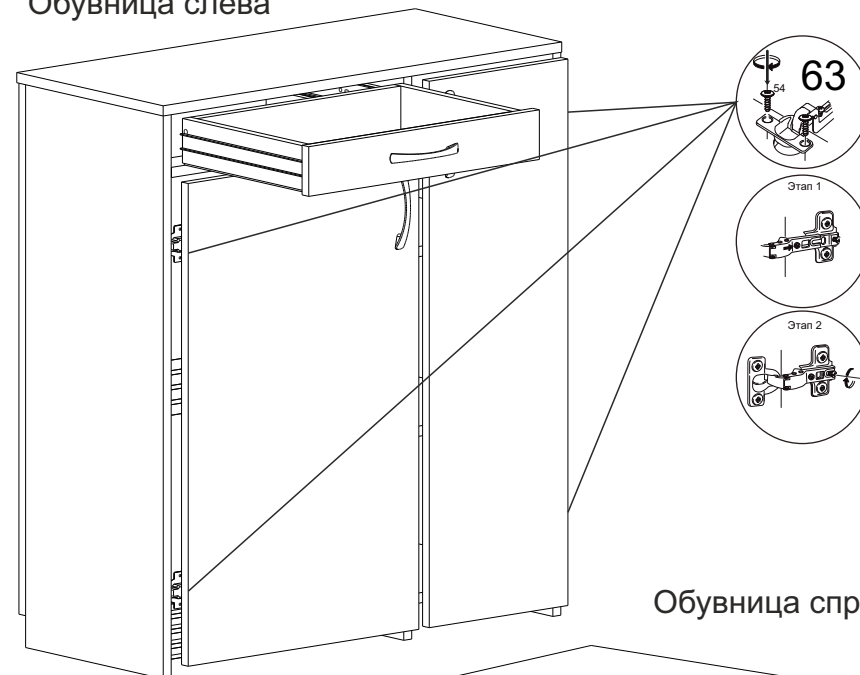


Обувница справа

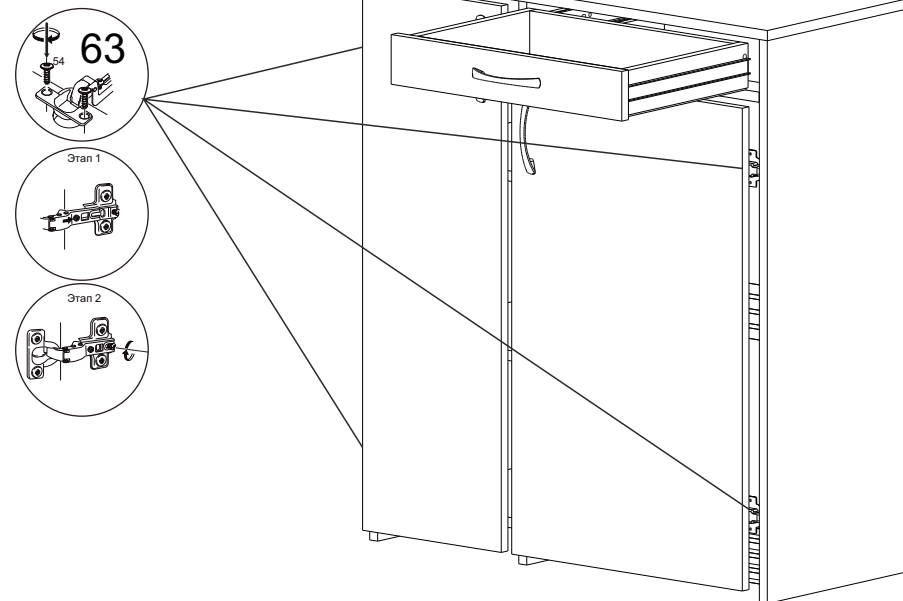


7 Сборка корпуса

Обувница слева

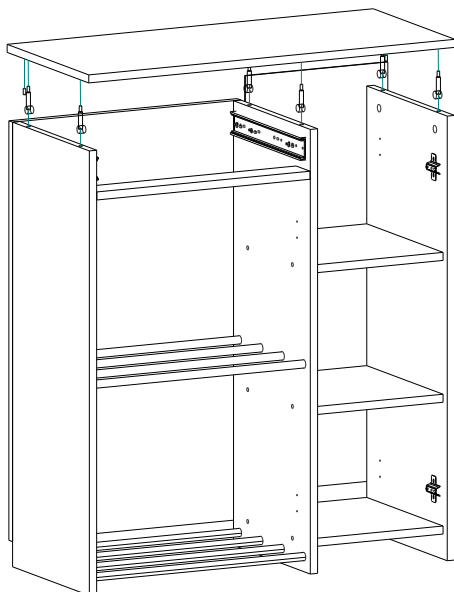

Обувница справа

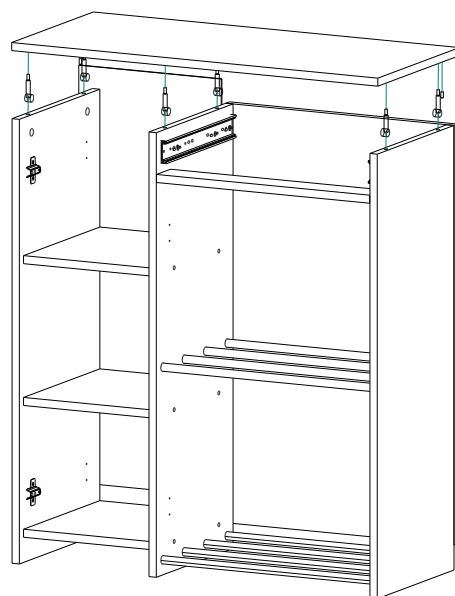

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Столешница	802x351	1
2	Левый бок	884x330	1
3	Правый бок	884x330	1
4	Боковина	884x346	1
5	Задняя стенка	834x500	1
6	Горизонтальный щит	328x284	3
7	Ребро жёсткости	467x60	1
8	Левый бок ящика	300x70	1
9	Правый бок ящика	300x70	1
10	Задняя стенка ящика	410x70	1
11	Фальш-панель ящика	410x70	1
12	Фасад ящика	78x464	1
13	Дверь	758x464	1
14	Дверь	858x279	1
15	Задняя стенка ДВП	830x312	1
16	Дно ящика ДВП	438x296	1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		22 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		10 шт.
76	Направляющая L 300		1 шт.
195	Опора регулируемая		6 шт.
54	Саморез 3,5*16		20 шт.
55	Саморез 4*16		16 шт.
84	Ручка		3 шт.

194	Труба D 16 L488		8 шт.
56	Заглушка для конфирмата		12 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		6 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		23 шт.
63	Петля внутренняя с доводчиком		4 шт.
174	Шкант деревянный		2 шт.
112	Полкодержатель		1 шт.
110	Шайба мебельная		6 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

5 Сборка корпуса

Обувница слева

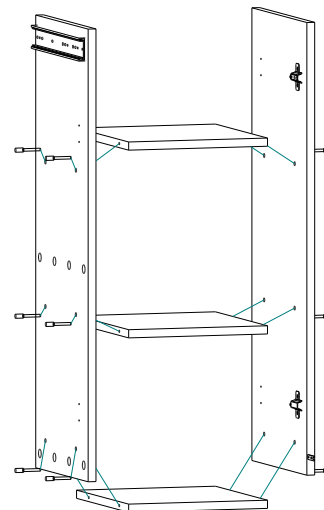


Обувница справа

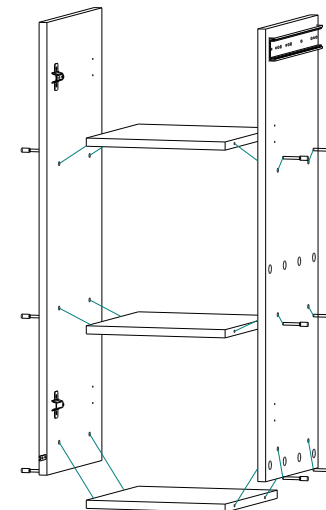


6 Сборка корпуса

Обувница слева


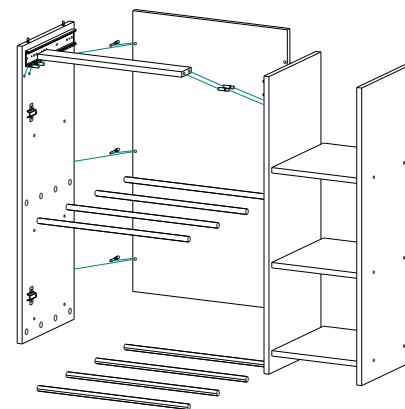


Обувница справа

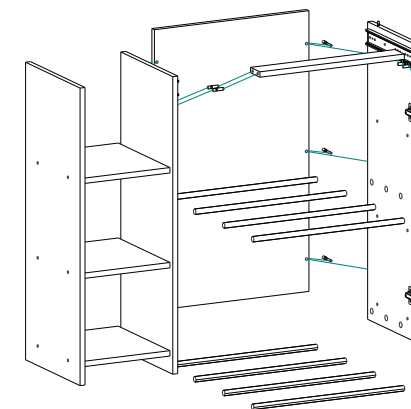


4 Сборка ящика

1. Возьмите фасад ящика (деталь №12) в подготовленные отверстия закрутите эксцентрики (деталь №92), установите ручку (деталь №84), с обратной стороны, прикрутите ее на винты.
2. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №10) левый и правый бок ящика (деталь №8 и №9), а также фальш-панель ящика (деталь №11), скрепите их между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
3. Установите на незакромленную часть ящика дно ДВП (деталь №16), молотком забейте гвозди (деталь №125), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
4. Закрепите фасад ящика к его каркасу, закрутите эксцентрики в отверстия боковин ящика.

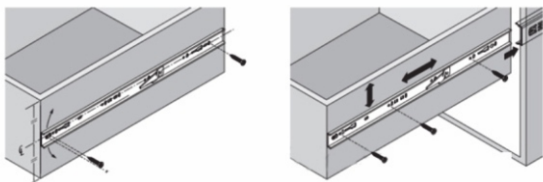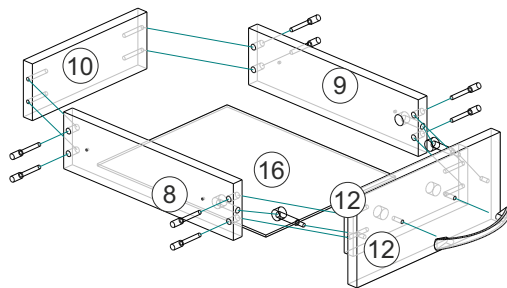

5. Установите направляющую (деталь №76) на деталь №8 и №9 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54)
6. Установите ящик в корпус тумбы.


1 Подготовка к сборке

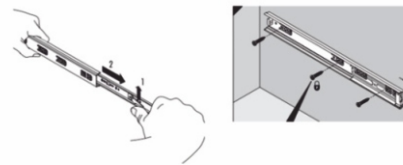



1. Возьмите направляющую (деталь №76), направляющие следует разъединить и закрутить на шурупы (деталь №54) в местах подготовленных отверстий в деталях №2 и №3.

1. На деталь №2 или №3 в зависимости от выбранного варианта сборки установите ответные планки петель (деталь №63), зафиксируйте шурупами (деталь №54).


Обувница слева

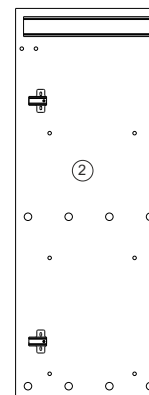


Обувница справа

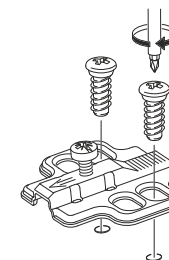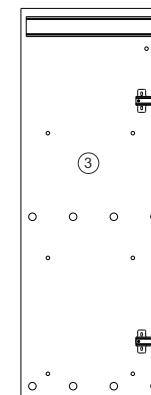

Обувница справа

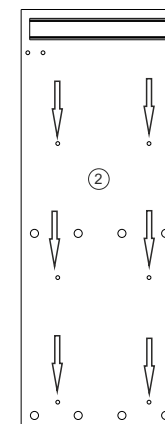

Обувница слева

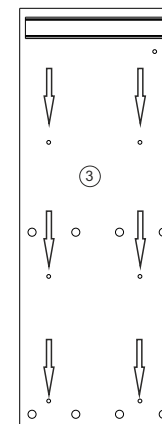


Досверлите отверстия сверлом D8.



2 Подготовка с борке

1. На деталь №4 в зависимости от выбранного варианта сборки установите ответные планки петель (деталь №63), зафиксируйте шурупами (деталь №54).

Обувница слева

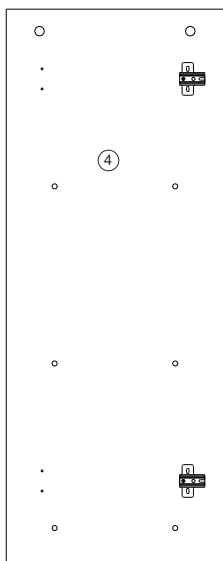


Обувница справа

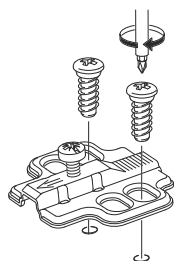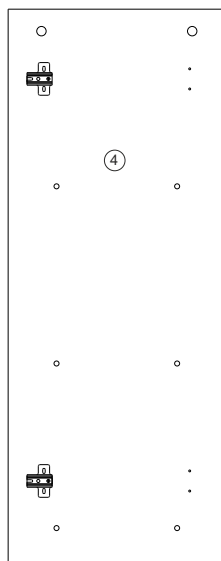


3 Сборка корпуса

4. На дверь (деталь №13) установите петли (деталь №63), на дверь (деталь №14) установите петли (деталь №63), зафиксируйте шурупами (деталь №54).


Обувница слева

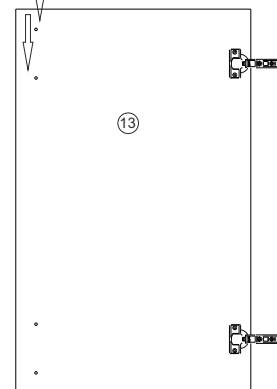


Обувница справа

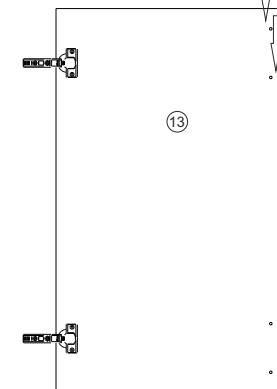


Досверлите отверстия сверлом D5.

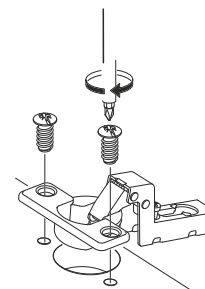

Обувница справа

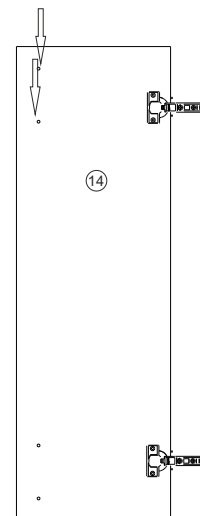

Обувница слева

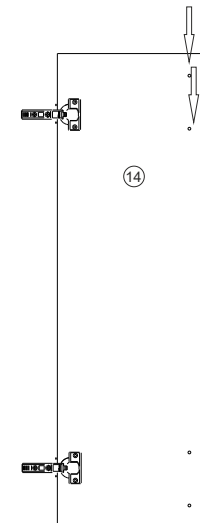

Досверлите отверстия сверлом D5.

