


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №5 прихожей «Ольга-Лофт»



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Ольга-Лофт» модуль №5

ш-800 мм, в-600 мм, г-350 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

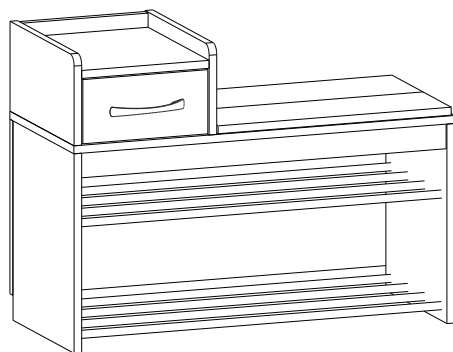

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №5



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

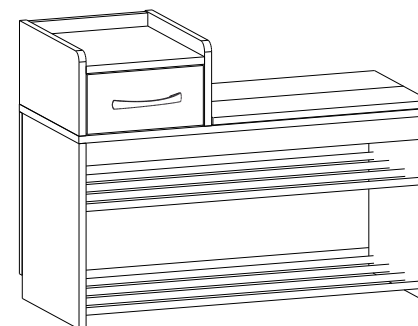

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №5



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93



Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

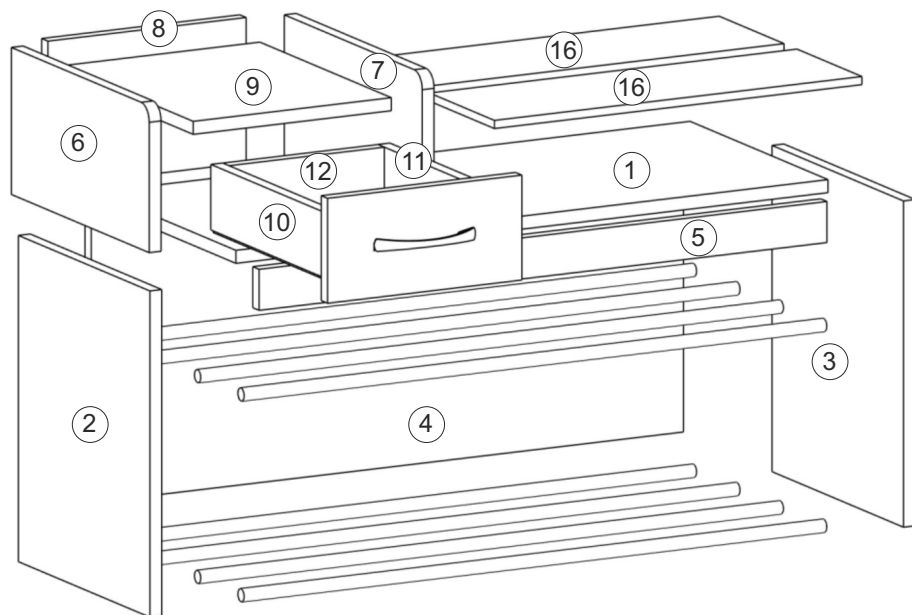



4 Сборка ящика

1. Возьмите фасад ящика (деталь №14) в подготовленные отверстия закрутите эксцентрики (деталь №92), установите ручку (деталь №84), с обратной стороны, прикрутите ее на винты.
2. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №12), левый и правый бок ящика (деталь №10 и №11) а также фальш-панель ящика(деталь №13), скрепите их между собой на винты-конфирматы (деталь №10).
3. Установите на незакромленную часть ящика дно ДВП (деталь №15), молотком забейте гвозди (деталь № 175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
4. Закрепите фасад ящика к его каркасу, закрутите эксцентрики в отверстия боковин ящика.

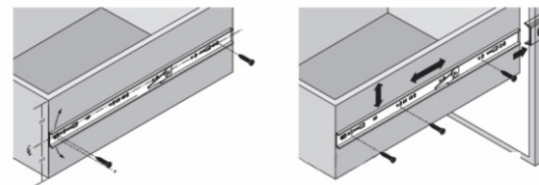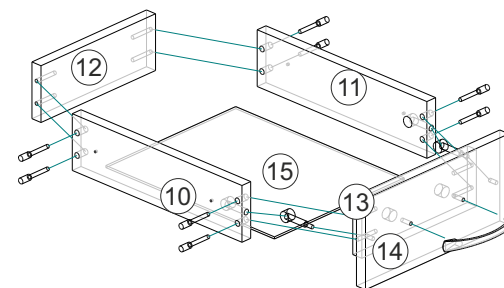

5. Установите направляющую (деталь №76) на деталь №10 и №11 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54)
6. Установите ящик в корпус тумбы.

③ Сборка основы ящика

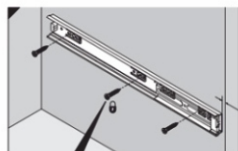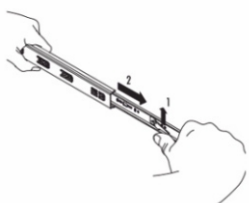

1. Возьмите направляющую (деталь №76), направляющие следует разъединить и закрутить на шурупы (деталь №54) в местах подготовленных отверстий в деталях №6 и №7.

2. Возьмите столешницу (деталь №9), угловую стяжку (деталь №95), евровинт (деталь №182). В подготовленные отверстия детали №9 закрутите угловые стяжки, также установите угловые стяжки на горизонтальный щит (деталь №1).


Установите левый бок тумбы (деталь №6) закрутите евровинты.

Также в деталь №6 установите деревянный шкант (деталь №174).

3. Вставьте заднюю стенку (деталь №8) состыковав ее со шкантами в детали №6.

4. Установите правый бок тумбы (деталь №7), закрепите угловые стяжки евровинтами (деталь №182).

5. Установите столешницу (деталь №9), закрепите стяжки евровинтами.

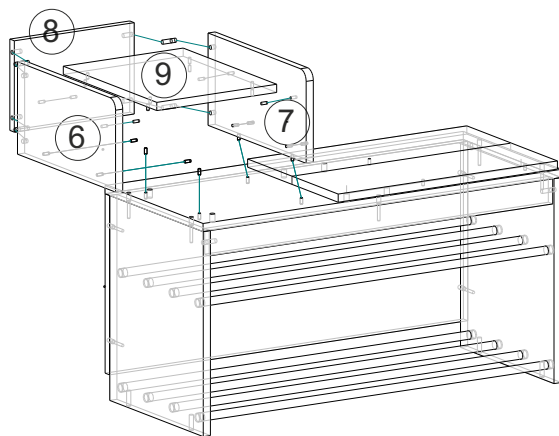

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	802x351	1
2	Левый бок	400x334	1
3	Правый бок	400x334	1
4	Задняя стенка	350x800	1
5	Ребро жёсткости	50x768	1
6	Левый бок тумбы	180x350	1
7	Правый бок тумбы	180x350	1
8	Задняя стенка	178x268	1
9	Столешница	268x333	1
10	Левый бок ящика	300x80	1
11	Правый бок ящика	300x80	1
12	Задняя стенка ящика	210x80	1
13	Фальш-панель ящика	210x80	1
14	Фасад ящика	128x262	1
15	Дно ящика ДВП	238x298	1
16	Мягкий элемент	497x156	1
194	Труба D 16 чёрная шагрень L788		8 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		17 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		2 шт.
76	Направляющая L 300		1 шт.
203	Саморез 3,5*30		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		12 шт.

84	Ручка		1 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
195	Опора регулируемая		4 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		18 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		16 шт.
174	Шкант деревянный		6 шт.
95	Стяжка угловая		8 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка корпуса

1. Возьмите горизонтальный щит (деталь №1), горизонтальный бок (деталь №3), скрепите детали между собой конфирматом (деталь №51).
2. Возьмите ребро жесткости (деталь №5), в подготовленные отверстия установите деревянные шканты (деталь № 174), закрепите деталь к корпусу на винты-конфирматы.
3. Установите левый бок (деталь №2), состыкуйте с деревянным шкантом детали №5 и закрутите конфирмат.
4. Вставьте металлические трубки для обуви (деталь №194) в подготовленные отверстия детали №2 и №3.
5. Установите заднюю стенку (деталь №4), в подготовленные отверстия закрутите конфирматы (деталь №51).
6. Снизу деталей №2 и №3 в подготовленные отверстия забейте часть опоры (деталь №195) закрутите регулируемую часть опоры.

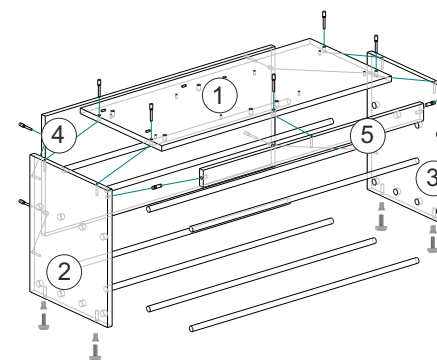

2 Установка мягкого элемента

1. Возьмите мягкий элемент (деталь №16), прикрутите его к детали №1 шурупами (деталь №203)

