


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №5 спальни «Мария-Луиза»

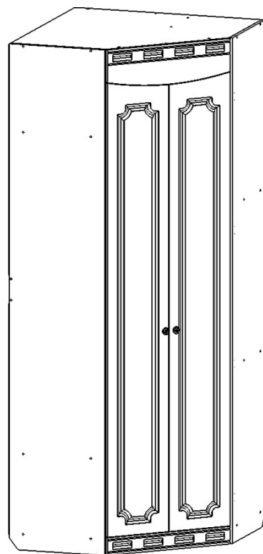

Видео по сборке спальни  
«Мария-Луиза» модуль №5



#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

## ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

# «Мария-Луиза»

модуль №5

ш-900 мм, в-2300 мм, г-900 мм



Видео по сборке спальни  
«Мария-Луиза» модуль №5



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


# Взрыв-схема изделия

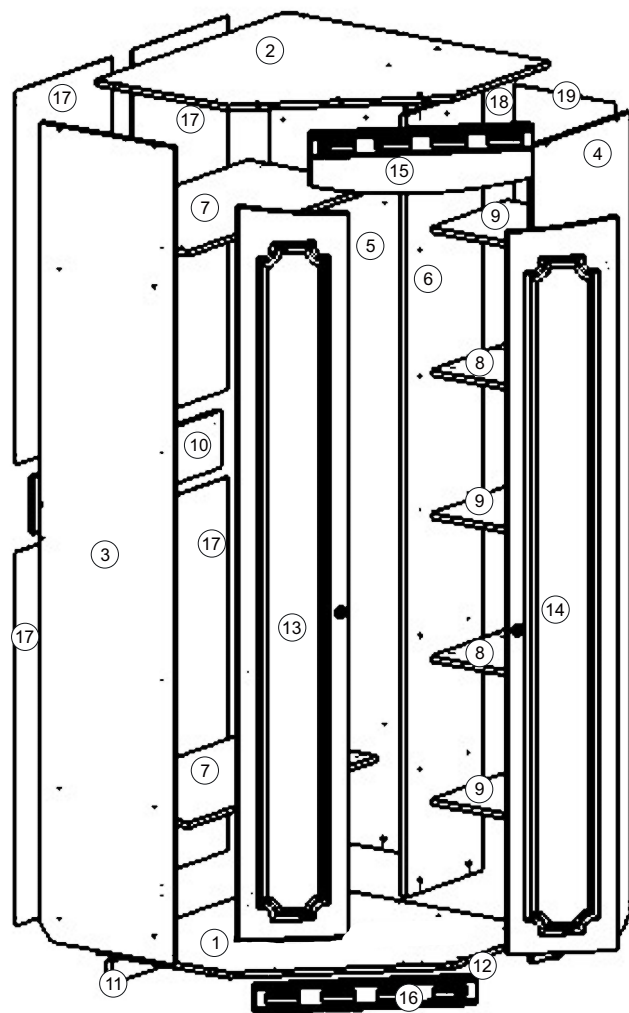


## Комплектность поставки

| №   | Наименование деталей       | Размер (мм)                                                                         | Кол-во |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Дно                        | 884x884                                                                             | 1      |
| 2   | Верхний горизонтальный щит | 884x884                                                                             | 1      |
| 3   | Левый бок                  | 2300x450                                                                            | 1      |
| 4   | Правый бок                 | 2300x450                                                                            | 1      |
| 5   | Задняя стенка              | 2188x450                                                                            | 1      |
| 6   | Перегородка                | 2188x354                                                                            | 1      |
| 7   | Горизонтальный щит         | 868x430                                                                             | 2      |
| 8   | Горизонтальный щит         | 354x320                                                                             | 2      |
| 9   | Полка                      | 354x320                                                                             | 3      |
| 10  | Ребро жёсткости            | 868x160                                                                             | 1      |
| 11  | Цоколь                     | 818x80                                                                              | 2      |
| 12  | Цоколь                     | 610x80                                                                              | 1      |
| 13  | Дверь левая                | 2066x303                                                                            | 1      |
| 14  | Дверь правая               | 2066x303                                                                            | 1      |
| 15  | Накладка верхняя           | 182x610                                                                             | 1      |
| 16  | Накладка нижняя            | 80x610                                                                              | 1      |
| 17  | Задняя стенка ДВП          | 1048x447                                                                            | 4      |
| 18  | Задняя стенка ДВП          | 2216x122                                                                            | 1      |
| 19  | Задняя стенка ДВП          | 2216x342                                                                            | 1      |
| 146 | Профиль стыковочный L1022  |  | 2 шт.  |
| 140 | Штанга овальная L862       |  | 1 шт.  |

## Перечень фурнитуры


| №   | Наименование деталей     | Рисунок                                                                             | Кол-во |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 51  | Винт-конфирмат 7*50      |    | 38 шт. |
| 65  | Петля 45 с доводчиком    |    | 8 шт.  |
| 140 | Штангодержатель          |    | 2 шт.  |
| 54  | Саморез 4*16             |    | 73 шт. |
| 112 | Полкодержатель           |    | 12 шт. |
| 169 | Ручка                    |    | 2 шт.  |
| 92  | Стяжка эксцентриковая    |    | 7 шт.  |
| 275 | Подпятник гвоздь         |    | 8 шт.  |
| 56  | Заглушка для конфирмат   |    | 18 шт. |
| 57  | Заглушка для эксцентрика |    | 7 шт.  |
| 108 | Ключ 4 мм                |    | 1 шт.  |
| 175 | Гвоздь 2x2,5             |   | 80 шт. |
| 110 | Шайба мебельная          |  | 8 шт.  |

5. Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами как показано на схеме.  
6. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

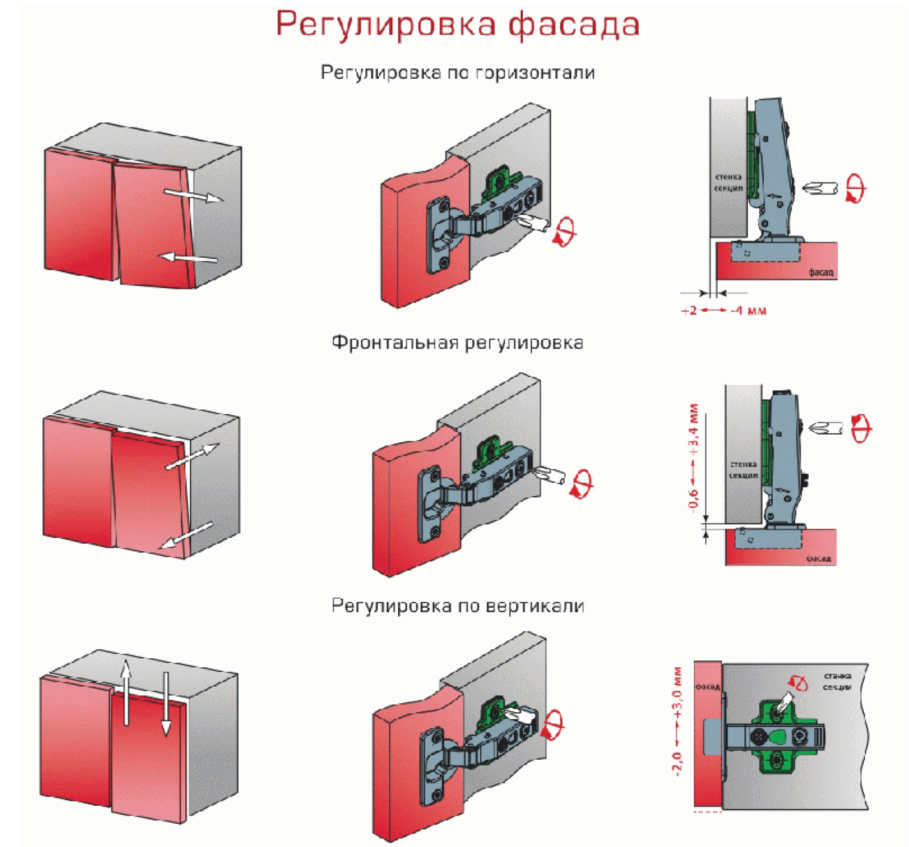

### 3 Установка фасадов

1. В подготовленные отверстия накладки (деталь №15) закрутите эксцентрикивые стяжки (деталь №92), установите накладку закрутите бочонки эксцентриков.
2. В подготовленные отверстия в фасадах установите петли (деталь №65), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
3. Установите фасады на корпус, в местах кернений закрутите шурупы (деталь №54).
4. Острым предметом пробейте отверстие для ручки, установите ручки (деталь №169), с обратной стороны зафиксируйте на шуруп.

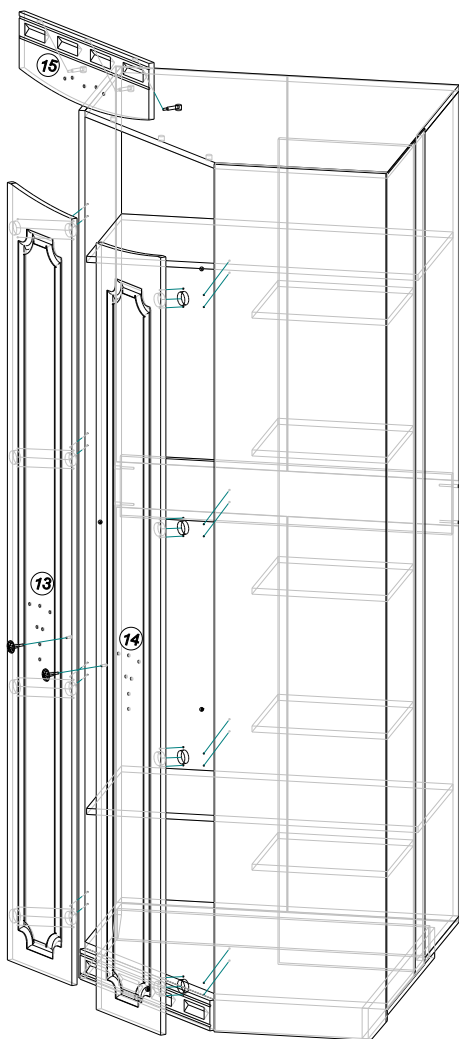

### Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




**Рекомендации и предостережения при сборке мебели:**

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

### 1 Сборка корпуса


1. В подготовленные отверстия в детали №1 закрутите эксцентрикивые стяжки (деталь №92). Установите правый бок (деталь №4), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
2. Установите горизонтальные щиты (деталь №8).
3. Установите перегородку (деталь №6), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51), закрутите бочонки эксцентриков.
4. Установите накладку (деталь №16), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, установите цоколь (детали №11 и №12).
5. Установите верхний горизонтальный щит (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
6. На места кернений в деталях №1 и №5 установите штангодержатели (деталь №140), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
7. Установите заднюю стенку (деталь №5), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, закрутите бочонки эксцентриков.
8. Установите горизонтальные щиты (деталь №7), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
9. Установите левый бок (деталь №3), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
10. Отмерьте 55 мм от края детали №3 и №4, забейте гвозди подпятники по центру ЛДСП, забейте подпятник по центру детали №16.

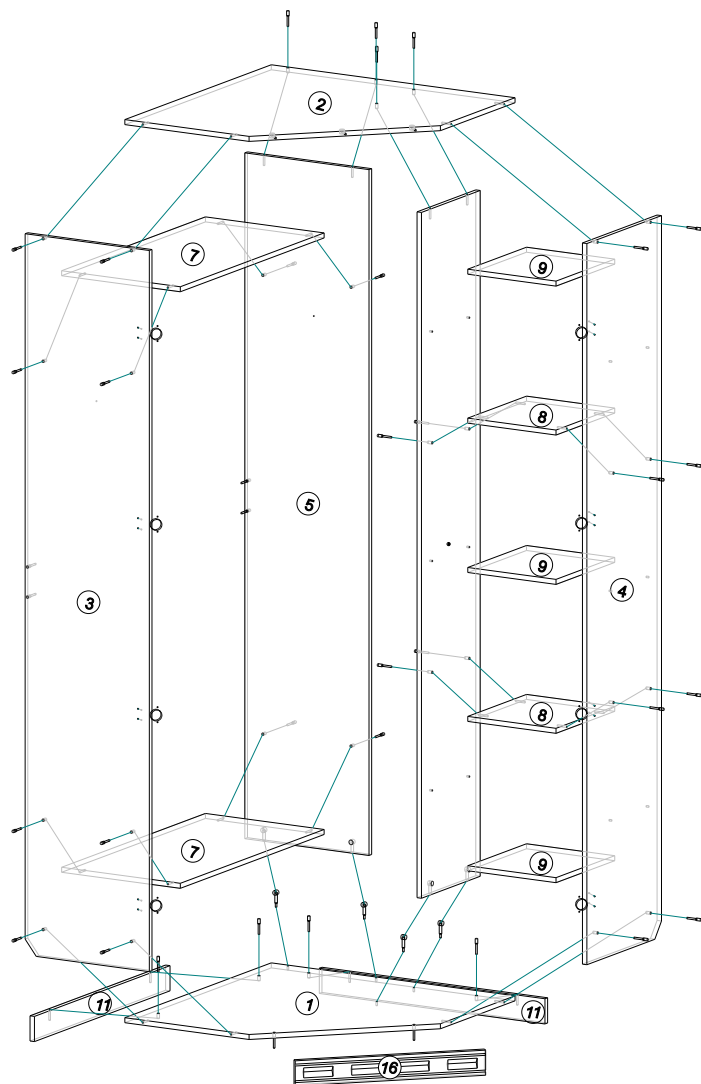

6

## 2 Установка задних стенок

1. Установите ребро жесткости (деталь №10), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
2. Установите задние стенки ДВП (деталь №17), молотком забейте гвозди (деталь №175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП, между стенками установите стыковочный профиль (деталь №146).
3. Закрутите шурупы (деталь №54) так чтобы они попали в ребро жесткости.
4. Установите задние стенки (детали №18 и №19), забейте гвозди, в местах стыка ДВП забейте гвозди через мебельные шайбы (деталь №110), по краю стенки (деталь №18) закрутите шурупы (деталь №54).
5. Установите штангу (деталь №140).
6. Установите полкодержатели (деталь №112), установите полки (деталь №9).

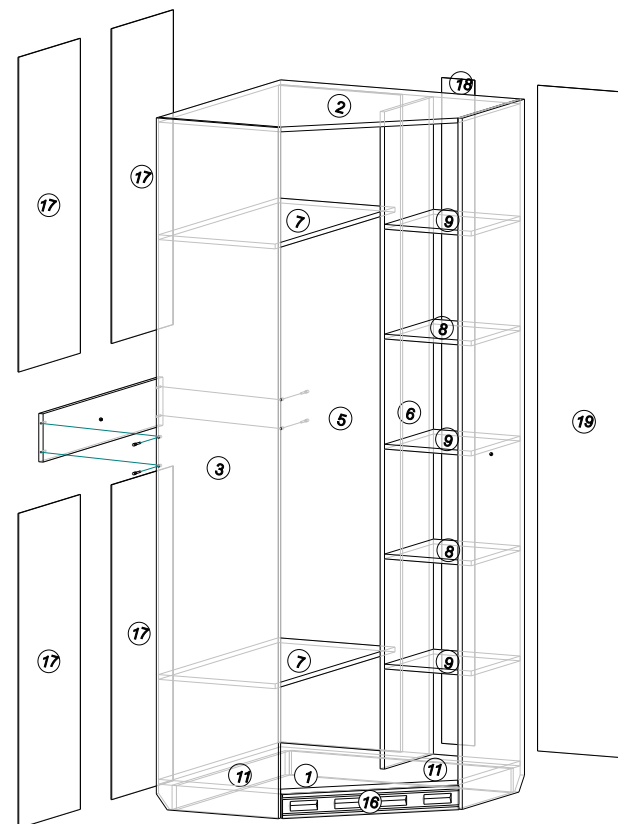

7