


Поздравляем! Вы успешно собрали столл №12 «Урбан»

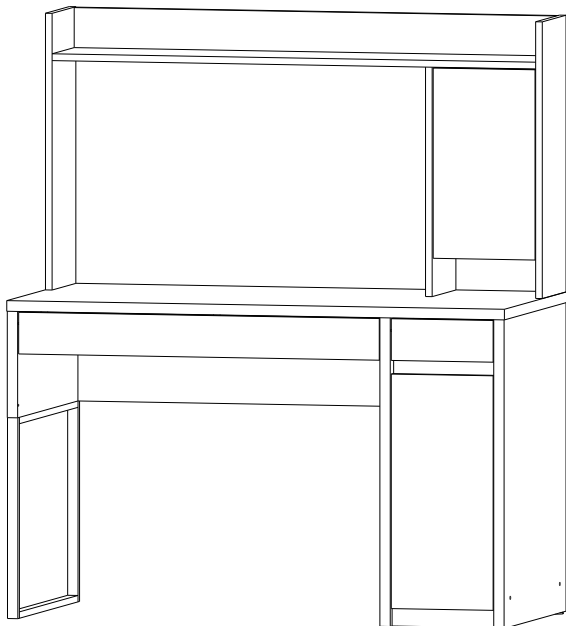

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.


Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации

«Урбан»

стол №12

ш-1200 мм, в-1400 мм, г-600 мм

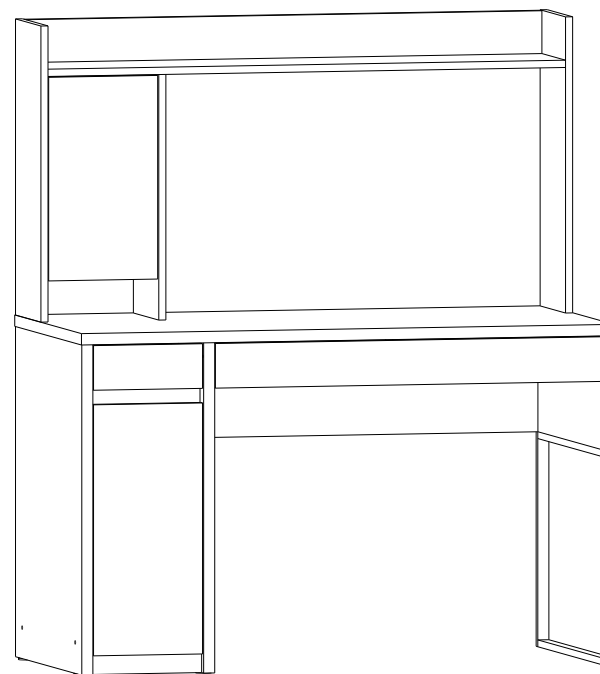

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении.

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

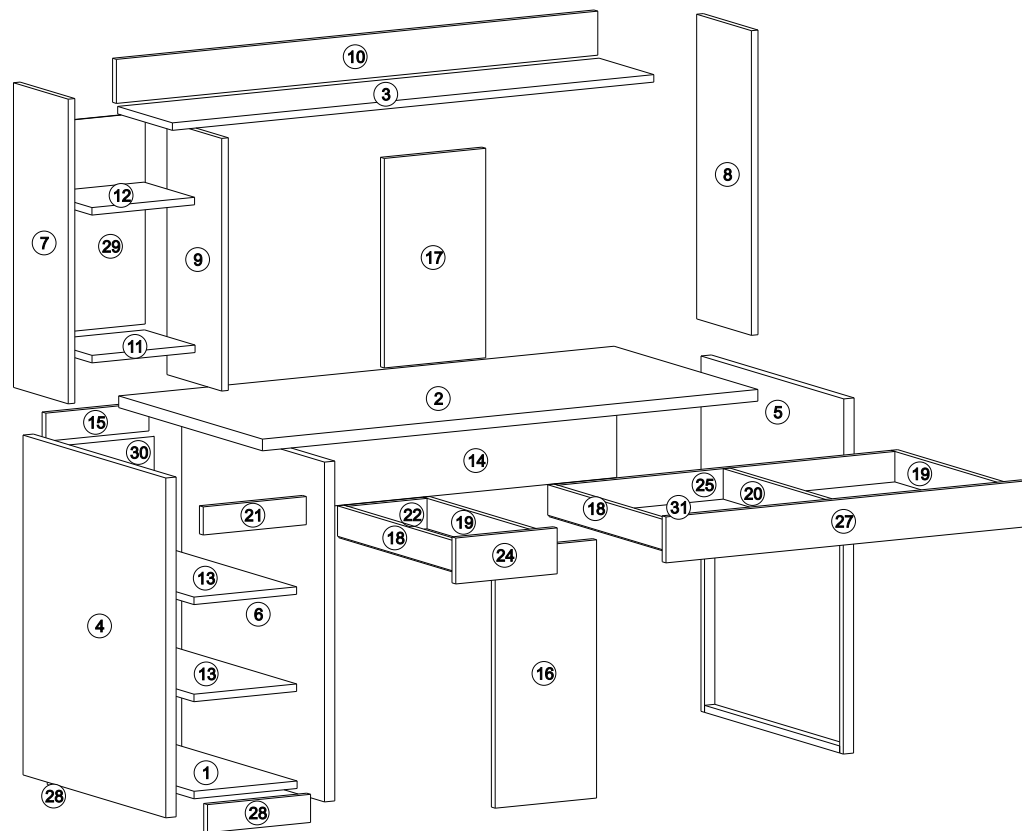


14 Подготовка к сборке

Тумба слева

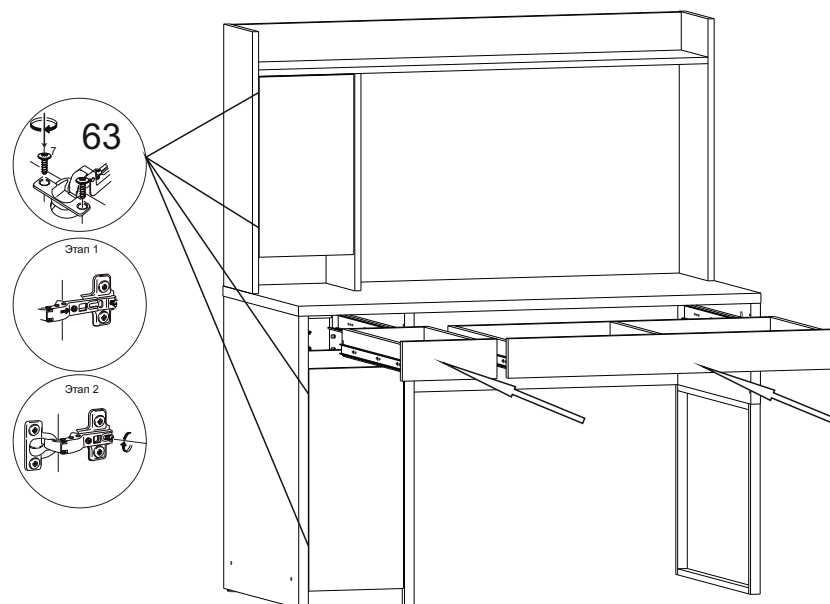


Тумба справа

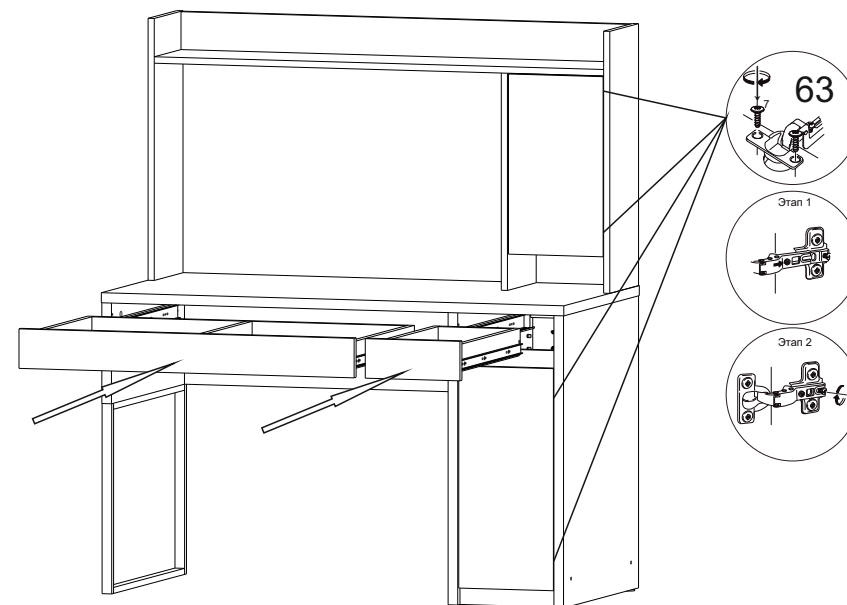


13 Подготовка к сборке

Тумба слева

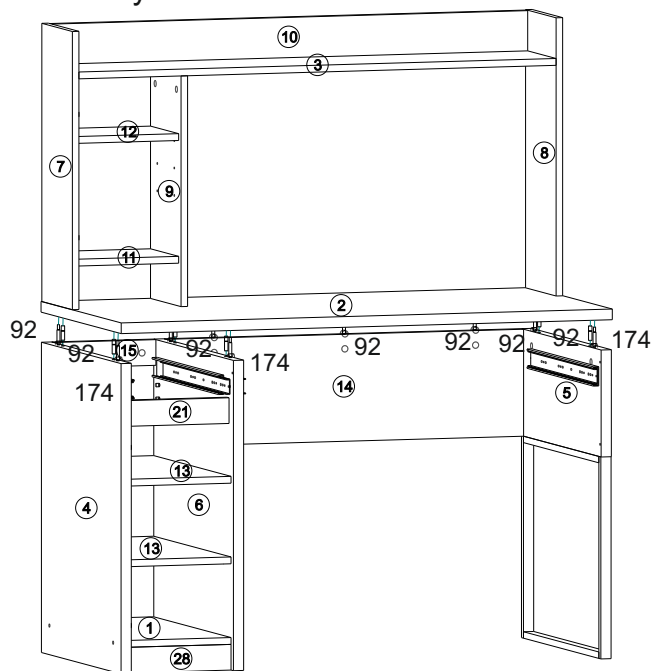


Тумба справа

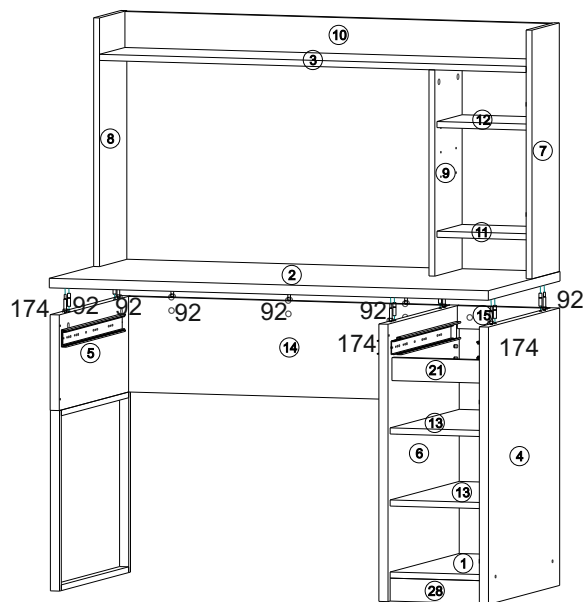

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	250x582	1
2	Столешница	1202x602	1
3	Горизонтальная	1168x230	1
4	Бокавина	725x600	1
5	Бокавина	250x600	1
6	Перегородка	725x600	1
7	Бокавина	650x230	1
8	Бокавина	650x230	1
9	Перегородка	539x230	1
10	Фронтальная	94x1168	1
11	Горизонтальный щит	250x221	1
12	Полка	250x221	1
13	Полка	250x582	2
14	Ребро жесткости	250x875	1
15	Ребро жесткости	60x250	1
16	Дверь	551x246	1
17	Дверь	447x246	1
18	Левый бок ящика	500x65	2
19	Правый бок ящика	500x65	2
20	Перегородка	65x468	1
21	Ребро жесткости	60x250	1
22	Задняя стенка ящика	192x65	1
23	Фальш - панель ящика	192x65	1
24	Фасад ящика	98x246	1
25	Задняя стенка ящика	817x65	1
26	Фальш - панель ящика	817x65	1
27	Фасад ящика	98x871	1
28	Цоколь	60x250	2
29	Задняя стенка ДВП	451x278	1
30	Задняя стенка ДВП	619x296	1
31	Дно ящика ДВП	845x496	1
32	Дно ящика ДВП	220x496	1
369	металлокаркас		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		27 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		25 шт.
80	Направляющая L 500		2 шт.
63	Петля вкладная с доводчиком		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		32 шт.
207	Винт 6*25		4 шт.
241	Пластиковая муфта		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		76 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		18 шт.
174	Фетровая накладка		6 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		8 шт.
112	Полкодержатель		12 шт.
56	Заглушка для конфирмата		6 шт.
57			8 шт.
58	Заглушка самоклеющаяся		16 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов

12 Подготовка к сборке

Тумба слева

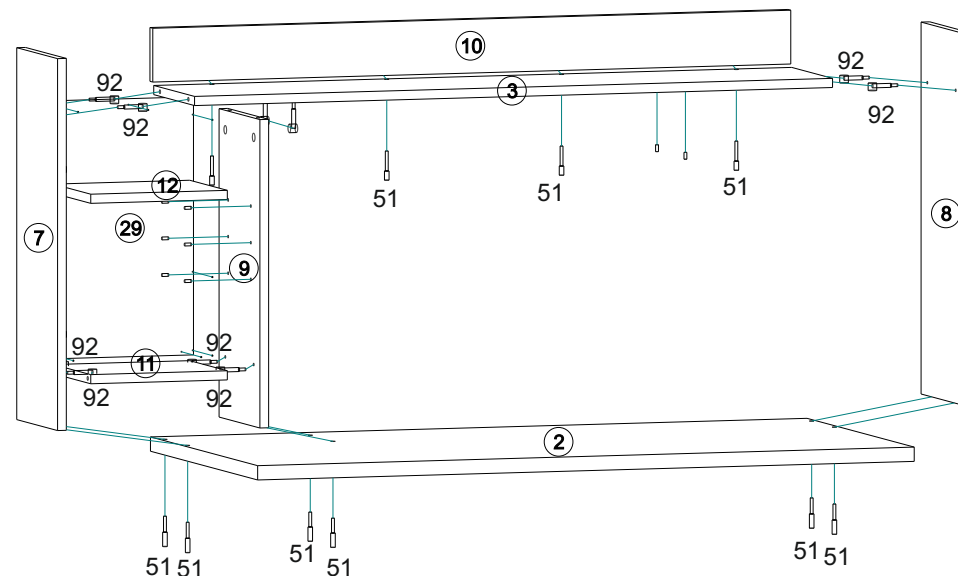


Тумба справа

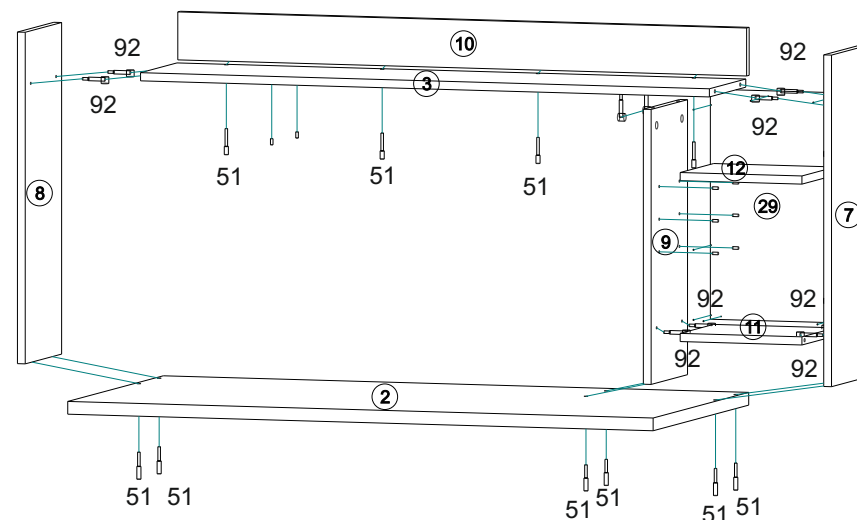


11 Подготовка к сборке

Тумба слева

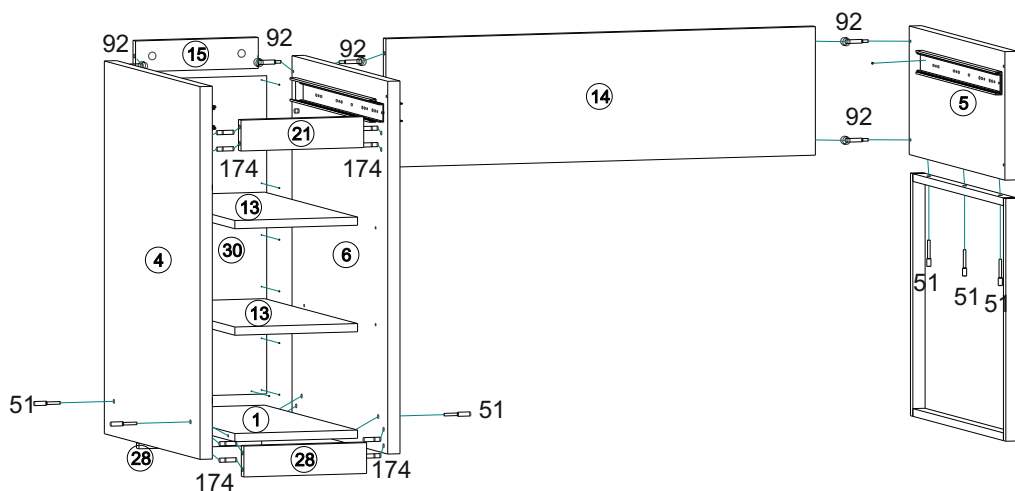


Тумба справа

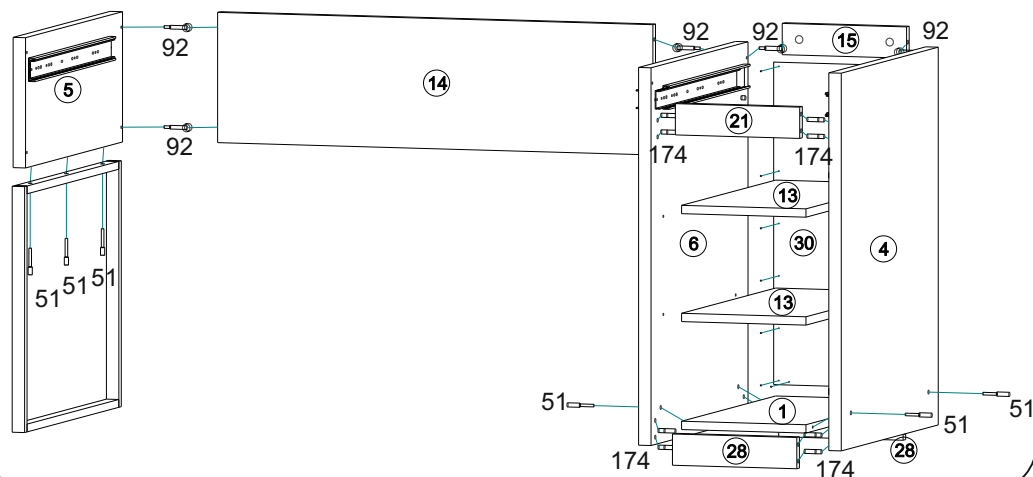


1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №22, левый и правый бок №18, №19 и фальш-панель №23, скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №24, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

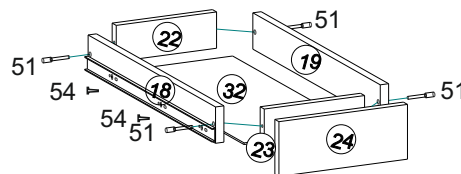

2 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №25, левый и правый бок №18, №19, перегородку №20 и фальш-панель №26, скрепите детали на винты-конфирматы №51
2. в подготовленные отверстия деталь №27, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасадна корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.

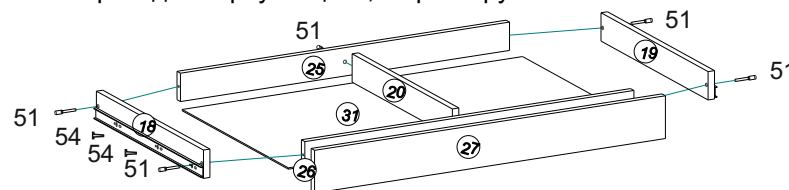


3 Подготовка к сборке

1. Установите петлю №63 крепим евровинтами №182.



4 Подготовка к сборке

1. Установите петлю №63 крепим евровинтами №182.

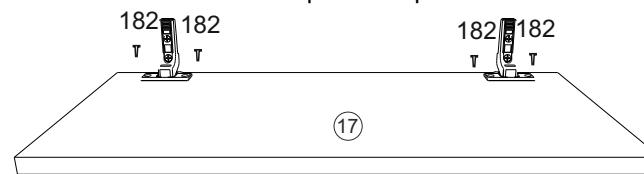


5 Подготовка к сборке

1. досверлите отверстия сверлом D 8 в детали №2.

Тумба слева




Тумба справа

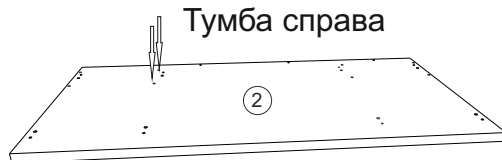


6 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №80, направляющие следует разъединить и установить на деталь №4 крепим саморезами №54.
2. Установите ответную планку петли №63 крепим евровинтами №182.

Тумба слева

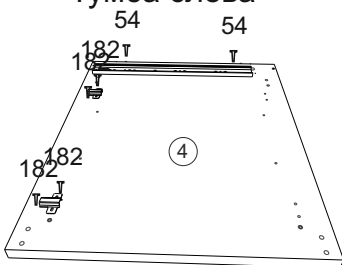


Тумба справа

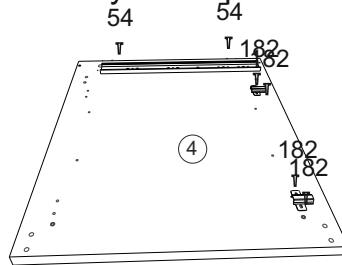


7 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №80, направляющие следует разъединить и установить на деталь №6 крепим саморезами №54.

Тумба слева

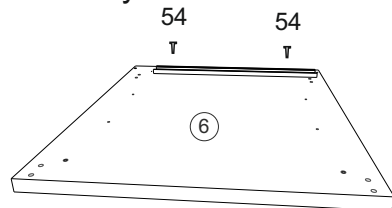


Тумба справа

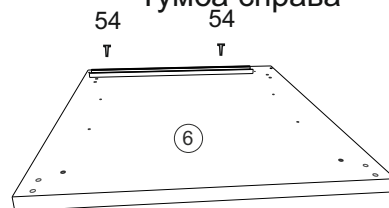


8 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №80, направляющие следует разъединить и установить на деталь №6 крепим саморезами №54.

Тумба слева

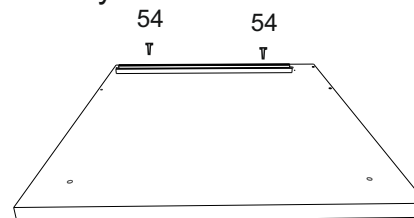


Тумба справа

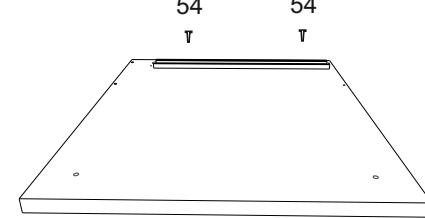


9 Подготовка к сборке

1. Возьмите направляющие №80, направляющие следует разъединить и установить на деталь №5 крепим саморезами №54.

Тумба слева

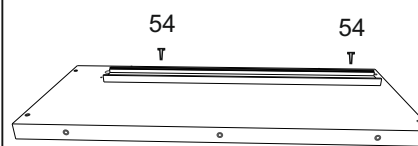


Тумба справа

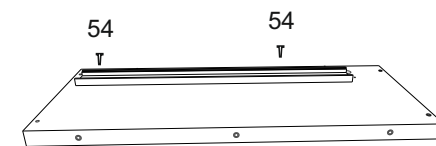

10 Подготовка к сборке

1. Установите ответную планку петли №63 крепим евровинтами №182.

Тумба слева

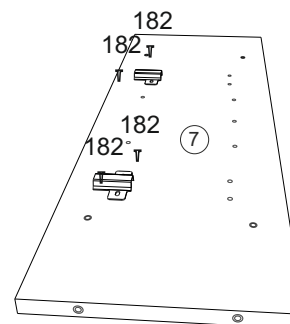

Тумба справа

